SAMSUNG

GT-S6500

Korisnički priručnik

www.sar-tick.com

Ovaj proizvod zadovoljava primjenjive nacionalne SAR granične vrijednosti od 2,0 W/kg. Specifične maksimalne SAR vrijednosti mogu se naći u dijelu ovog priručnika - Informacije o certifikatu o specifičnoj razini apsorpcije (SAR).

Kada proizvoda nosite ili koristite tijekom nošenja na tijelu, koristite odobrenu dodatnu opremu poput futrole ili proizvod držite na daljini od 1,5 cm od tijela kako bi se osigurala sukladnost s zahtjevima o izloženosti RF zračenju. Vodite računa da proizvod može emitirati zračenje čak i kada ne obavljate telefonski poziv.

Upotreba ovog priručnika

Hvala na kupnji mobilnog uređaja Samsung. Ovaj će vam uređaj omogućiti visokokvalitetnu mobilnu komunikaciju i zabavu zasnovanu na izvanrednoj tehnologiji i visokim standardima tvrtke Samsung.

Namjena ovog korisničkog priručnika je da vas vodi kroz funkcije i značajke vašeg uređaja.

Najprije ovo pročitajte

- Prije uporabe uređaja pažljivo pročitajte sve napomene o mjerama opreza i ovaj priručnik kako biste osigurali sigurnu i pravilnu uporabu.
- Opisi u ovom priručniku temelje se na zadanim postavkama uređaja.

- Slike i snimci zaslona upotrijebljeni u ovom korisničkom priručniku mogu se razlikovati od stvarnog proizvoda.
- Sadržaj korisničkog priručnika može se razlikovati od proizvoda ili softvera dobivenog od davatelja ili dobavljača usluga i podložan je promjenama bez prethodnog upozorenja. Za najnoviju verziju korisničkog priručnika pogledajte Internet stranicu www.samsung.com.
- Dostupne značajke i dodatne usluge ovise o uređaju, softveru ili ponudi vašeg davatelja usluga.
- Formatiranje i isporuka korisničkog priručnika temelje se na operacijskim sustavima Google Android i mogu se razlikovati ovisno o operacijskom sustavu korisnika.
- Aplikacije i funkcije mogu se razlikovati po državama, regijama ili specifikacijama hardvera. Samsung ne snosi odgovornost za probleme u izvedbi uzrokovane aplikacijama treće strane.
- Samsung nije odgovoran za probleme sa performansama ili nekompatibilnosti prouzrokovane uređivanjem postavki registra ili mijenjanjem softvera operacijskog sustava. Pokušaji prilagodbe operacijskog sustava mogu uzrokovati nepravilan rad vašeg uređaja ili aplikacija.
- Softver mobilnog uređaja možete nadograditi pristupom na www.samsung.com.
- Softver, Izvori zvuka, pozadine, slike te drugi sadržaji koje se nalaze na uređaju licencirani su za ograničenu uporabu između tvrtke Samsung i njihovih vlasnika. Izdvajanje i uporaba tih materijala u komercijalne ili druge svrhe smatra se kršenjem autorskih prava. Samsung ne snosi odgovornost za takvu vrstu kršenja autorskih prava.
- Zadržite priručnik za daljnju uporabu.

Ikone uputa

Prije nego počnete saznajte više o ikonama koje se pojavljaju u ovom priručniku:

Upozorenje—situacije koje mogu uzrokovati ozljede vama ili drugima

Oprez—situacije u kojima su moguća oštećenja uređaja i ostale opreme

Napomena—napomene, savjeti za upotrebu ili dodatne informacije

► **Pogledajte**—stranice sa srodnim sadržajem; na primjer: ► str. 12 (znači "pogledajte stranicu 12")

→ **Slijedi**—niz mogućnosti ili izbornika koje morate odabrati kako biste izvršili korak; na primjer: U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **O telefonu** (predstavlja opciju **Postavke**, praćenu stavkom **O telefonu**)

[ ] **Uglate zagrade**—tipke uređaja, primjerice: [▤] (znači tipku Menija)

Autorska prava

Copyright © 2013 Samsung Electronics

Ovaj korisnički priručnik zaštićen je međunarodnim zakonima o autorskom pravu.

Nije dopušteno reproduciranje, distribucija, prijevod ili prijenos dijelova ovog korisničkog priručnika u bilo kojem obliku i bilo kojim putem, elektronskim ili mehaničkim, što uključuje fotokopiranje, snimanje ili spremanje u bilo koji sustav za pohranu i povrat podataka, bez prethodnog pismenog odobrenja tvrtke Samsung Electronics.

Zaštitni znaci

- SAMSUNG i logotip tvrtke SAMSUNG registrirani su zaštitni znaci tvrtke Samsung Electronics.
- Logotip Android, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™, i Google Talk™ su zaštitni znaci tvrtke Google, Inc.
- SRS CS Headphone i SRS WOW HD zaštitni su znaci tvrtke SRS Labs, Inc. CS Headphone i WOW HD tehnologije su ugrađene pod licencom od strane SRS Labs, Inc.
- Bluetooth® registrirani je zaštitni znak tvrtke Bluetooth SIG, Inc. u cijelom svijetu.
- Oracle i Java registrirani su zaštitni znaci tvrtke Oracle i/ili njenih podružnica. Ostali nazivi mogu biti zaštitini znaci svojih vlasnika.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ i logotip Wi-Fi registrirani su zaštitni znaci organizacije Wi-Fi Alliance.
- Svi ostali zaštitni znaci i autorska prava vlasništvo su njihovih vlasnika.

dlna® CERTIFIED

CE 0168

Sadržaj

Sastavljanje 10

Sadržaj kutije 10
Instalirajte SIM ili USIM karticu i bateriju 10
Punjenje baterije 12
Umetanje memorijske kartice (izborno) 15
Pričvršćivanje remena za nošenje (neobvezno) 17

Početak rada 18

Uključivanje i isključivanje uređaja 18
Uvodne informacije o uređaju 19
Upotreba dodirnog zaslona 23
Zaključajte ili otključajte dodirni zaslon i tipke 24
Upoznajte zaslon u čekanju 25
Pristup aplikaciji 27
Prilagođavanje uređaja 29
Unošenje teksta 34
Preuzimanje aplikacija s aplikacije Android Market 39
Preuzimanje datoteka s Interneta 40
Sinkroniziranje podataka 40

Komunikacija 42

Pozivanje 42
Razmjena poruka 48
Google Mail 50
Email 52
Razgovor 54

ChatON 55
Social Hub 56

Zabava 57
Kamera 57
Album 65
Videozapisi 67
Glazba 68
FM radio 72

Osobni podaci 76
Imenik 76
Kalendar 79
Zapis 81
Diktafon 82

Internet 84
Internet 84
Karte 87
Latitude 89
Mjesta 90
Navigacija 90
YouTube 91
Samsung Apps 93
Android Market 93
Vijesti & vrijeme 94

Povezivanje 95
Bluetooth 95
Wi-Fi 97

Wi-Fi Direct 99
AllShare 100
Dijeljenje mobilne mreže 102
GPS 104
Računalne veze 105
VPN veze 107

Alati 109

Sat 109
Kalkulator 111
Skidanja 112
Google Pretraživanje 112
Kies air 112
Datoteke 114
Oznake 115
SIM Toolkit 116
Upravljanje 116
ThinkFree Office 117
Glasovna pretraga 119

Postavke 120

Pristupanje meniju Postavke 120
Bežično i mreža 120
Poziv 122
Zvuk 123
Zaslon 124

Štednja energije 125
Lokacija i sigurnost 126
Aplikacije 127
Računi i sinkronizacija 128
Privatnost 128
Spremanje 129
Jezik i tipkovnica 129
Glas. ulaz i izlaz 132
Pristupačnost 133
Datum i vrijeme 133
O telefonu 133

Rješavanje problema 134

Sigurnosne mjere opreza 140

Indeks 152

Sastavljanje

Sadržaj kutije

Potražite sljedeće stavke u kutiji proizvoda:

- Mobilni uređaj
- Baterija
- Kratki vodič

Koristite samo softver koji je odobrila tvrtka Samsung. Piratski ili ilegalni softver može prouzrokovati oštećenja ili kvarove koji nisu obuhvaćeni jamstvom proizvođača.

- Priloženi dijelovi uređaja i dostupan pribor mogu, ovisno o regiji ili mobilnome operateru, biti različiti.
- Dodatnu opremu možete nabaviti od lokalnog prodavača Samsungove opreme.
- Dodatna oprema koju ste dobili najbolji je izbor za vaš uređaj.
- Dodatna oprema koja se razlikuje od isporučene možda nije kompatibilna s uređajem.

Instalirajte SIM ili USIM karticu i bateriju

Kada se pretplatite na mobilnu uslugu, primit ćete karticu s modulom identiteta pretplatnika (SIM) s pojedinostima pretplate, kao što su osobni identifikacijski broj (PIN) i dodatne usluge. Za upotrebu UMTS ili HSDPA usluge možete kupiti USIM (Universal Subscriber Identity Module) karticu.

Za instaliranje SIM ili USIM kartice i baterije,

1 Ako je uređaj uključen, pritisnite i držite tipku za uključivanje te odaberite **Isključivanje** → **OK** da biste ga isključili.

2 Uklonite stražnji poklopac.

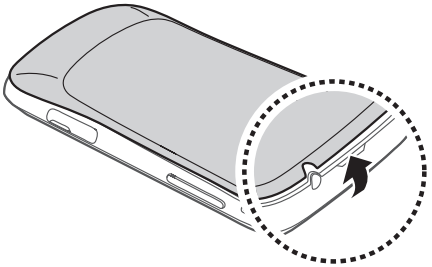

Pazite da ne oštetite nokte prilikom uklanjanja stražnjeg poklopca.

3 Umetnite SIM ili USIM karticu s pozlaćenim kontaktima okrenutima prema dolje.

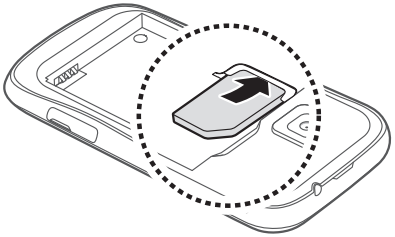

Antena se nalazi u gornjem dijelu na stražnjoj strani uređaja. Ne uklanjajte zaštitnu traku koja pokriva antenu, jer to može oštetiti antenu.

4 Umetnite bateriju.

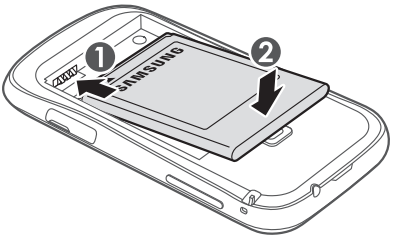

5 Vratite stražnji poklopac.

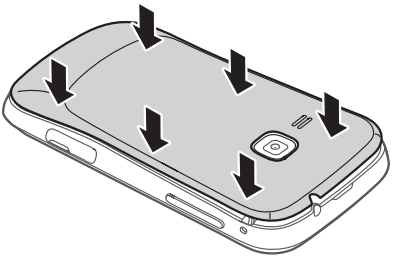

Punjenje baterije

Prije prve upotrebe uređaja morate napuniti bateriju.

Uređaj možete puniti pomoću prijenosnog punjača ili spajanjem uređaja s računalom pomoću USB kabela.

Koristite samo punjače i kabele koje je odobrila tvrtka Samsung. Punjači i kabeli koji nisu odobreni mogu prouzrokovati eksplodiranje baterija ili oštetiti uređaj.

- Kada je baterija prazna, uređaj će poslati ton upozorenja i prikazati poruku o praznoj bateriji. Ikona baterije također će biti prazna. Ako razina baterije postane preniska, uređaj će se automatski isključiti. Ponovo napunite bateriju kako biste nastavili koristiti uređaj.
- Ako je baterija u potpunosti ispražnjena, nećete moći uključiti uređaj, čak i kada je punjač priključen. Omogućite da se ispražnjena baterija napuni nekoliko minuta prije nego pokušate uključiti uređaj.

› Punjenje pomoću prijenosnog punjača

1 Uključite mali nastavak prijenosnog punjača u višenamjensku utičnicu telefona.

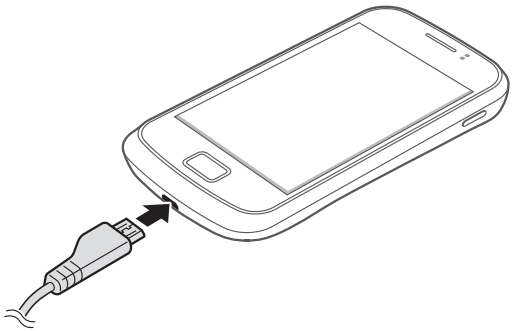

Neispravno spajanje prijenosnog punjača može uzrokovati ozbiljno oštećenje uređaja. Štete uzrokovane pogrešnom upotrebom nisu obuhvaćene jamstvom.

2 Veliki nastavak prijenosnog punjača uključite u električnu utičnicu.

- Uređaj možete upotrebljavati dok se puni, ali možda bude potrebno više vremena da se baterija u potpunosti napuni.
- Dok se uređaj puni, dodirni zaslon možda neće biti u funkciji uslijed nestabilnog napajanja. Ako do toga dođe, isključite prijenosni punjač iz uređaja.
- Može doći do zagrijavanja uređaja tijekom punjenja. To je normalno i ne bi trebalo utjecati na vijek uređaja niti na njegovu izvedbu.
- Ako postoje poteškoće prilikom punjenja uređaja, odnesite ga skupa s punjačem u Samsungov servisni centar.

3 Kada je baterija u potpunosti napunjena iskopčajte prijenosni punjač iz uređaja, a zatim iz mrežne utičnice.

Nemojte uklanjati bateriju prije nego što uklonite prijenosni punjač. To može oštetiti uređaj.

Da biste uštedjeli energiju, odspojite prijenosni punjač kada nije u uporabi. Prijenosni punjač nema prekidač, tako da ga morate iskopčati iz utičnice za prekid napajanja. Prijenosni punjač treba ostati u blizini utičnice kada je u uporabi.

› Punjenje pomoću USB kabela

Prije punjenja provjerite je li računalo uključeno.

1. Uključite jedan kraj (mikro USB) USB kabela u višenamjensku utičnicu.
2. Drugi kraj USB kabela uključite u USB priključak na računalu.

Punjenje možda ne započne odmah, ovisno o vrsti USB kabela koji koristite.

3. Kada je baterija u potpunosti napunjena iskopčajte USB kabel iz uređaja, a zatim iz računala.

Umetanje memorijske kartice (izborno)

Kako biste pohranili multimedijske datoteke, morate umetnuti memorijsku karticu. Uređaj prihvaća microSD™ ili microSDHC™ memorijske kartice maksimalnog kapaciteta 32 GB (ovisno o vrsti i proizvođaču memorijske kartice).

Samsung koristi odobrene industrijske standarde za memorijske kartice, ali neke marke možda nisu u potpunosti kompatibilne s uređajem. Uporaba nekompatibilne memorijske kartice može prouzrokovati oštećenja na uređaju, memorijskoj kartici i podacima pohranjenima na kartici.

- Uređaj podržava samo FAT strukturu datoteka za memorijske kartice. Umetnete li memorijsku karticu formatiranu s drugačijom strukturom datoteke, uređaj će zatražiti da preformatirate memorijsku karticu.
- Često pisanje i brisanje podataka skratit će vijek trajanja memorijskih kartica.
- Kada umetnete memorijsku karticu u uređaj, direktorij datoteka memorijske kartice pojaviti će se u sdcard mapi.

1 Otvorite poklopac utora memorijske kartice na bočnoj strani uređaja.

2 Umetnite memorijsku karticu s pozlaćenim kontaktima okrenutima prema gore.

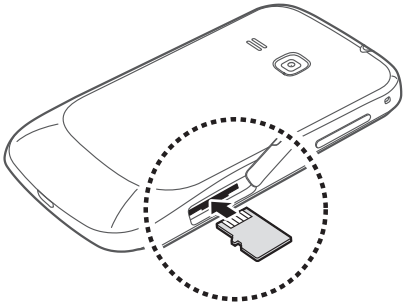

3 Gurnite memorijsku karticu u utor memorijske kartice dok se čvrsto ne umetne.

4 Zatvorite poklopac utora memorijske kartice.

› Uklanjanje memorijske kartice

Prije uklanjanja memorijske kartice najprije je oslobodite radi sigurnog uklanjanja.

1 U načinu mirovanja odaberite → **Postavke** → **Spremanje** → **Odspoji SD karticu** → **OK**.

2 Otvorite poklopac utora memorijske kartice na bočnoj strani uređaja.

3 Lagano gurajte memorijsku karticu dok se ne odvoji od uređaja.

4 Izvucite memorijsku karticu iz utora.

5 Zatvorite poklopac utora memorijske kartice.

Nemojte uklanjati memorijsku karticu dok uređaj šalje ili prima podatke jer to može rezultirati gubitkom podataka i/ili oštećenjem kartice ili uređaja.

› Formatiranje memorijske kartice

Formatiranje memorijske kartice na računalu može uzrokovati nekompatibilnost s uređajem. Memorijsku karticu formatirajte samo na uređaju.

U načinu mirovanja odaberite → **Postavke** → **Spremanje** → **Odspoji SD karticu** → **OK** → **Formatiraj SD karticu** → **Formatiraj SD karticu** → **Obriši sve**.

Ne zaboravite da prije formatiranja memorijske kartice napravite sigurnosne kopije svih važnih podataka pohranjenih na uređaju. Jamstvo proizvođača ne obuhvaća gubitak podataka uzrokovan postupcima korisnika.

Pričvršćivanje remena za nošenje (neobvezno)

1 Uklonite stražnji poklopac.

2 Umetnite remen za nošenje kroz utor i zakačite ga za malu izbočinu.

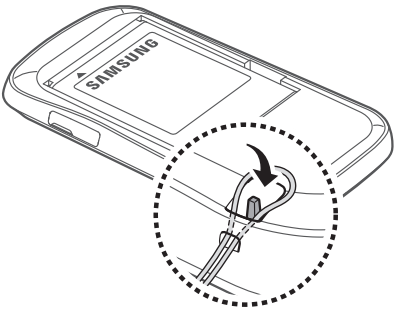

3 Vratite stražnji poklopac.

Početak rada

Uključivanje i isključivanje uređaja

Da biste uključili uređaj, pritisnite i držite tipku za uključivanje. Ako po prvi puta uključujete uređaj slijedite upute na zaslonu za postavljanje uređaja.

Da biste isključili uređaj, pritisnite i držite tipku za uključivanje a zatim odaberite **Isključivanje** → **OK**.

- Slijedite sva istaknuta upozorenja i upute službenog osoblja kada se nalazite na područjima u kojima su zabranjeni bežični uređaji, primjerice u zrakoplovu ili bolnici.
- U slučaju da želite koristiti samo izvanmrežne usluge, prebacite uređaj na profil Bez mreže. Pritisnite i držite pritisnutu tipku Uključivanje i odaberite **Bez mreže**.

Uvodne informacije o uređaju

› Izgled uređaja

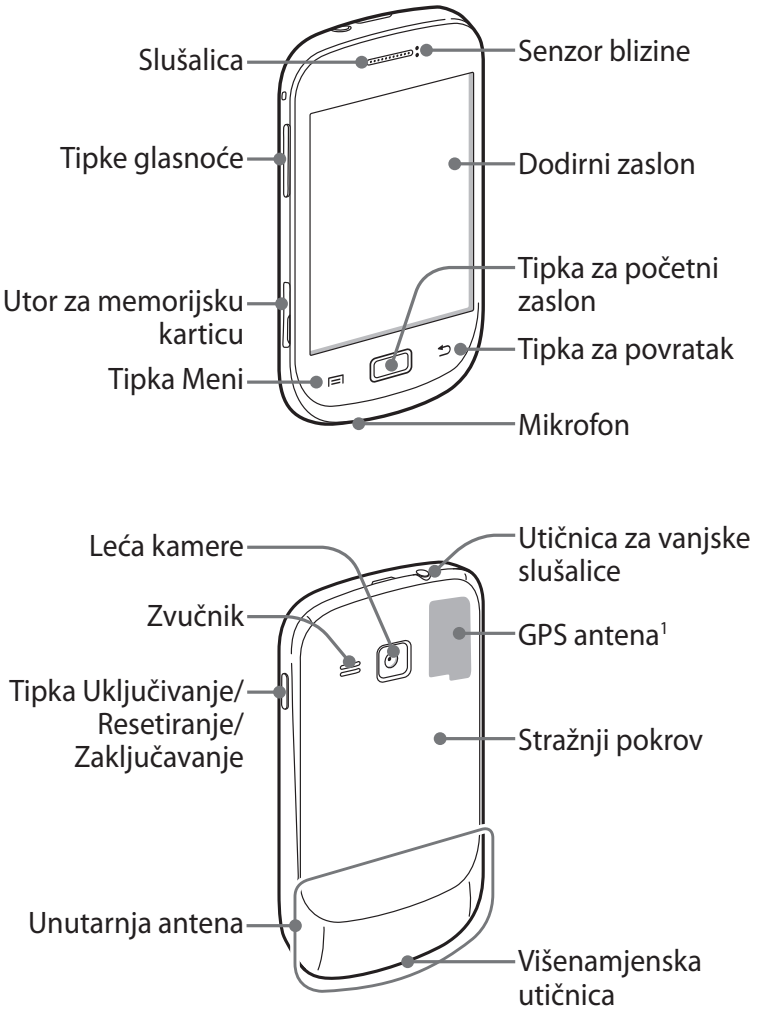

1. Dok koristite GPS funkcije, ne dodirujte ni ne prekrivajte područje antene rukama ili drugim predmetima.

› Tipke

Tipka		Funkcija
	Uključivanje/ Resetiranje[1]/ Zaključavanje	Uključivanje uređaja (pritisnite i držite); pristup brzim izbornicima (pritisnite i držite); resetiranje uređaja (pritisnite i držite 8 – 10 sekundi, a zatim pustite); zaključavanje dodirnog zaslona.
	Meni	Otvaranje popisa dostupnih mogućnosti na trenutnom zaslonu; u načinu mirovanja otvara se aplikacija za pretraživanje Google (pritisnite i držite); dok se koriste neke aplikacije, otvara prozor za unos pretraživanja (pritisnite i držite).
	Početna	Vratite se na zaslon u čekanju; otvorite popis nedavno korištenih aplikacija (pritisnite i držite).
	Nazad	Vratite se na prethodni zaslon.
	Glasnoća	Prilagodba glasnoće uređaja.

1. Ako vaš uređaj ima kritične pogreške, ili se gasi, ili zamrzava, možda ćete morati resetirati uređaj kako bi povratili funkcionalnost.

› Ikone indikatora

Ikone prikazane na zaslonu mogu se razlikovati, ovisno o području na kojem se nalazite ili davatelju usluga.

Ikona	Definicija
	Nema signala
	Jačina signala
	GPRS mreža je spojena
	EDGE mreža je spojena
	UMTS mreža je spojena
	Dostupne su otvorene Wi-Fi pristupne točke
	Wi-Fi pristupna točka je spojena
	Bluetooth uključen
	Povezane Bluetooth slušalice
	GPS aktiviran
	Poziv u tijeku
	Poziv na čekanju
	Zvučnik je aktiviran
	Propušteni poziv

Ikona	Definicija
	Sinkronizirano s Internetom
	Slanje podataka
	Skidanje podataka
	Aktivirano je preusmjeravanje poziva
	Povezan s PC-om
	Štednja baterije uključena
	Aktivirano je USB spajanje
	Wi-Fi dijeljenje je uključeno
	Nema SIM ili USIM kartice
	Nova SMS ili MMS poruka
	Nova email poruka
	Nova poruka glasovne pošte
	Alarm uključen
	Obavijesti događaja
	Roming (izvan uobičajenog područja usluge)
	Aktiviran bešumni način
	Aktiviran način vibracije
	Aktiviran profil Bez mreže

Ikona	Definicija
	Reprodukcija glazbe u tijeku
	Reprodukcija glazbe je pauzirana
	FM radio je isključen u pozadini
	Pojavila se pogreška ili je porteban oprez
	Razina napunjenosti baterije
10:00 AM	Trenutno vrijeme

Upotreba dodirnog zaslona

Dodirni zaslon uređaja omogućuje jednostavno biranje stavki ili izvršenje funkcija. Saznajte osnovne postupke uporabe dodirnog zaslona.

- Kako biste izbjegli grebanje dodirnog zaslona, nemojte koristiti oštre alate.
- Pazite da dodirni zaslon ne dođe u dodir s ostalim električnim uređajima. Izbijanje statičkog elektriciteta može prouzročiti kvar dodirnog zaslona.
- Pazite da dodirni zaslon ne dođe u dodir s vodom. U vlažnim uvjetima ili uslijed doticaja s vodom može doći do kvara dodirnog zaslona.

- Radi optimalne upotrebe dodirnog zaslona, prije korištenja uređaja skinite zaštitnu foliju sa zaslona.
- Vaš dodirni zaslon ima sloj koji služi za otkrivanje malenih električnih naboja koje emitira ljudsko tijelo. Za najbolji učinak dodirni zaslon dodirujte jagodicama prstiju. Dodirni zaslon neće reagirati na dodire oštrim alatima, primjerice olovkom.

Dodirnim zaslonom možete upravljati pomoću sljedećih radnji:

- Dotaknite: Jednom dotaknite zaslon prstom za odabir ili pokretanje menija, opcije ili aplikacije.
- Dotaknite i držite: Dotaknite stavku i držite je pritisnutom dulje od dvije sekunde kako biste otvorili skočni popis opcija.
- Vucite: Dotaknite i povlačite prstom prema gore, dolje, lijevo ili desno za pomicanje stavki na popisima.
- Vuci i ispusti: Dotaknite i držite prst na određenoj stavci, a zatim je povucite kako biste je premjestili.
- Dvostruki dodir: Dvaput brzo dodirnite zaslon za povećanje ili smanjenje prilikom pregledavanja fotografija ili Internet stranica.
- Štipanje: Postavite dva prsta na odstojanju, a zatim ih međusobno sastavite.

- Vaš uređaj isključuje dodirni zaslon u slučaju da ne koristite uređaj u određenom vremenskom razdoblju. Za uključivanje zaslona, pritisnite tipku za uključivanje ili tipku Home.
- Možete podesiti i vrijeme pozadinskog osvjetljenja. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Zaslon** → **Istek zaslona**.

Zaključajte ili otključajte dodirni zaslon i tipke

Dodirni zaslon i tipke možete zaključati kako biste spriječili neželjeno pokretanje bilo koje funkcije uređaja.

Za zaključavanje, pritisnite tipku za uključivanje. Za otključavanje, uključite zaslon pritiskom tipke za uključivanje ili tipke Home, a zatim brzo prevucite prstom preko prozora.

Možete aktivirati značajku zaključavanja zaslona kako bi spriječili druge da koriste ili pristupaju vašim osobnim podacima i informacijama koje su spremljene na uređaju. ► str. 31

Upoznajte zaslon u čekanju

Dok je uređaj u stanju mirovanja prikazuje se zaslon u čekanju. Na zaslonu u čekanju možete pogledati ikone, widgete, prečace do aplikacija te druge stavke.

Zaslon u čekanju ima više panela. Pomaknite se lijevo ili desno na jedan od panela zaslona u čekanju.

› Dodavanje stavki na zaslon u čekanju

Zaslon u čekanju možete prilagoditi dodavanjem prečaca do aplikacija ili stavki u aplikacijama, widgetima ili mapama. Za dodavanje stavki na zaslon u čekanju,

1. Pritisnite [▤] → **Dodaj** ili dodirnite i držite prazno područje na zaslonu u čekanju.
2. Odaberite kategoriju stavke → stavku:
   - **Widgeti**: Dodavanje widgeta na zaslon u čekanju.
   - **Prečaci**: Dodavanje prečaca do stavki, poput favorita, oznaka i kontakata.
   - **Mape**: Stvorite novu mapu ili dodajte mape za svoje kontakte.
   - **Pozadine**: Postavite pozadinsku sliku.

› Premještanje stavki na zaslonu u čekanju

1. Dodirnite i držite stavku za premještanje.
2. Povucite stavku na mjesto koje želite.

› Uklanjanje stavki s zaslona u čekanju

1 Dodirnite i držite stavku za uklanjanje.
Koš za smeće se pojavljuje pri dnu zaslona u čekanju.

2 Povucite stavku u koš za smeće.

3 Kada stavka postane crvena pustite je.

› Korištenje panela s obavijestima

U načinu mirovanja ili za vrijeme korištenja aplikacije dodirnite područje s ikonama indikatora i povucite prstom prema dolje za otvaranje panela s obavijestima. Možete aktivirati ili deaktivirati značajke bežične veze i pristupiti popisu obavjesti, poput poruka, poziva, događaja ili statusa obrade. Da biste sakrili panel, povucite dno popisa prema gore.

Na panelu s obavijestima možete koristiti sljedeće mogućnosti:

- **Wi-Fi**: Uključite ili isključite značajku Wi-Fi. ► str. 98
- **Bluetooth**: Aktiviranje ili deaktiviranje značajke Bluetooth bežične veze. ► str. 95
- **GPS**: Aktiviranje ili deaktiviranje GPS funkcije.
- **Tihi način**: Aktiviranje ili deaktiviranje bešumnog načina.
- **Auto. rotacija**: Aktiviranje ili deaktiviranje automatskog rotiranja.

Dostupne mogućnosti mogu se razlikovati, ovisno o području ili davatelju internetskih usluga.

› Dodavanje novih panela na zaslon u čekanju

Zaslonu u čekanju možete dodavati panele ili ih brisati, kako biste organizirali widgete u skladu s vašim željama i potrebama.

1 U načinu mirovanja, pritisnite [▤] → **Uredi**.
Također, možete postaviti dva prsta na zaslon i spojiti ih kako biste prešli u način za uređivanje.

2 Dodavanje ili uklanjanje panela korištenjem sljedećih značajki:
- Kako biste uklonili panel, dodirnite i držite indeksnu sličicu panela i vucite ga do koša za smeće u dnu zaslona.
- Da biste dodali novi panel odaberite ⊕.
- Kako biste izmjenili redoslijed panela, dodirnite i držite indeksnu sličicu panela i vucite ga do željenog mjesta.

3 Nakon što ste završili, pritisnite [↩].

Pristup aplikaciji

Za pristup aplikacijama uređaja,

1 U načinu mirovanja odaberite ⊞ da biste pristupili popisu aplikacija.

2 Pomaknite se lijevo ili desno do drugog zaslona menija.
Također, možete odabrati točku na dnu zaslona za izravno pomicanje na odgovarajući zaslon menija.

3 Odaberite aplikaciju.

- Kada koristite aplikacije čiji je vlasnik Google, morate imati Google račun. Ako nemate Google račun, prijavite se kako biste ga dobli.
- Možete dodavati prečace do aplikacije dodirivanjem i držanjem ikone aplikacije na popisu aplikacija. Možete pomaknuti ikonu na željeno mjesto na zaslonu u čekanju.

4 Pritisnite [↩] za povratak na prethodni zaslon; pritisnite tipku za početni zaslon za povratak na zaslon u čekanju.

U slučaju da okrećete uređaj dok koristite određene značajke, sučelje se okreće automatski. Da biste spriječili rotiranje sučelja otvorite panel s obavijestima i odaberite **Auto. rotacija**.

› Organiziranje aplikacija

Aplikacije možete reorganizirati na popisu aplikacija tako da izmijenite njihov redoslijed ili ih grupirate u kategorije na način koji najbolje odgovara vašim željama i potrebama.

1 U popisu aplikacija pritisnite [▤] → **Uredi**.

2 Dodirnite i držite aplikaciju.

3 Dovucite ikonu aplikacije do željene lokacije.
Ikonu aplikacije možete premjestiti na drugi zaslon. Možete i premjestiti najčešće korištene aplikacije pored zaslona ⌂.

4 Pritisnite [▤] → **Spremi**.

› Pristup nedavnim aplikacijama

1 Pritisnite i držite tipku za početni zaslon kako biste prikazali aplikacije kojima ste nedavno pristupili.

2 Odaberite aplikaciju kojoj želite pristupiti.

› Korištenje upravljanja zadacima

Uređajem istovremeno možete obavljati više zadataka. Istodobno možete pokrenuti više od jedne aplikacije. No, to može izazvati prekide, kočenje, probleme s memorijom ili dodatnu potrošnju energije. Da biste izbjegli te probleme, zatvorite nepotrebne programe pomoću upravitelja zadataka.

1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Upravljanje** → **Aktivne aplikacije**.
Na uređaju se pojavljuje popis svih trenutno pokrenutih aplikacija.

2 Za zatvaranje aplikacije odaberite **Prekid**.
Za zatvaranje svih aktivnih aplikacija odaberite **Prekid za sve**.

Prilagođavanje uređaja

Iskoristite svoj uređaj još bolje tako što ćete ga prilagoditi svojim potrebama.

› Postavljanje trenutnog vremena i datuma

1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Datum i vrijeme**.

2 Postavite vrijeme i datum i izmijenite ostale opcije.

› Uključivanje ili isključivanje tona dodira

U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Zvuk** → **Zvučni odabir**.

› Prilagodite glasnoću tonova zvona

Pritisnite tipku za glasnoću gore ili dolje kako biste prilagodili glasnoću tona zvona.

› Prebacivanje na bešumni način

Za isključivanje ili uključivanje zvuka uređaja, uradite sljedeće:

- U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite → **Tipke** te dodirnite i držite #.
- Otvorite panel s obavijestima u gornjem dijelu zaslona i odaberite **Tihi način**.
- Pritisnite i držite pritisnutu tipku za uključivanje i odaberite **Bešumno**.

Možete postaviti uređaj da vas upozorava na različite događaje u Bešumnom načinu. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Zvuk** → **Vibracija** → **Uvijek** ili **Samo u Bešum. načinu**. Kada prebacite na Bešumni način pojavljuje se namjesto .

› Promjena melodije zvona

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Zvuk** → **Ton zvona telefona**.
2. Na popisu odaberite ton zvona i odaberite **OK**.

› Aktiviranje animacije za prebacivanje prozora

U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Zaslon** → **Animacija** → **Neke animacije** ili **Sve animacije**.

› Odabir pozadine za zaslon u čekanju

1 U načinu mirovanja, pritisnite [▭] → **Pozadina** → opcija.

2 Odaberite sliku.

3 Odaberite **Spremi** ili **Postavi pozadinsku sliku**.

Samsung nije odgovoran za bilo kakvu uporabu postavljenih slika ili pozadina na uređaju.

› Podešavanje osvjetljenja zaslona

1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Zaslon** → **Svjetlina**.

2 Vucite kliznik kako biste podesili razinu osvjetljenja.

3 Odaberite **OK**.

Razina osvjetljenja zaslona utječe na brzinu pražnjenja baterije.

› Postavi zaključavanje zaslona

Možete zaključati dodirni zaslon aktiviranjem značajke za zaključavanje zaslona. Vaš će uređaj zahtijevati kod za otključavanje svaki put kada uključujete uređaj ili otključavate dodirni zaslon.

- U slučaju da zaboravite kod za otključavanje, donesite uređaj u Samsungov centar za usluge kako biste ga vratili.
- Samsung nije odgovoran za bilo kakav gubitak sigurnosnih šifri, osobnih podataka ili drugih šteta uzrokovanih nezakonitim softverom.

Postavljanje uzorka za otključavanje

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Lokacija i sigurnost** → **Postavite zaklj. zaslona** → **Uzorak**.
2. Pogledajte upute na zaslonu i primjere uzorka te odaberite **Dalje**.
3. Nacrtajte znak povlačenjem prsta za spajanje najmanje 4 točke te odaberite **Nastavak**.
4. Ponovno unesite znak i odaberite **Potvrdi**.

Postavi PIN kod za otključavanje

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Lokacija i sigurnost** → **Postavite zaklj. zaslona** → **PIN**.
2. Unesite novi PIN (brojčani) i odaberite **Nastavak**.
3. Ponovno unesite PIN i odaberite **OK**.

Postavi šifru za otključavanje

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Lokacija i sigurnost** → **Postavite zaklj. zaslona** → **Šifra**.
2. Unesite novu šifru (brojčanu) i odaberite **Nastavak**.
3. Ponovno unesite šifru i odaberite **OK**.

› Zaključavanje SIM ili USIM kartice

Uređaj možete zaključati aktiviranjem PIN-a koji je isporučen sa SIM ili USIM karticom.

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Lokacija i sigurnost** → **Postavite SIM zaključavanje** → **Zaključaj SIM**.
2. Unesite PIN i odaberite **OK**.

Nakon što omogućite opciju zaključavanja PIN-a, morate ga unijeti prilikom svakog uključivanja uređaja.

- U slučaju da previše puta unesete neispravan PIN, vaša će se SIM ili USIM kartica zaključati. Za deblokiranje SIM ili USIM kartice morate unijeti PIN ključ za otključavanje (PUK).
- U slučaju da zablokirate SIM ili USIM karticu unošenjem neispravnog PUK-a, donesite karticu koju treba otključati vašem davatelju usluga.

› Aktiviranje značajke "Pronađi moj mobil. uređaj"

Kada netko umetne novu SIM ili USIM karticu u vaš uređaj, značajka "Pronađi moj mobil. uređaj" automatski će poslati kontaktni broj odgovarajućim primateljima kako bi vam se pomoglo u lociranju i vraćanju uređaja.

Da biste koristili ovu značajku potreban vam je Samsung račun za daljinsku kontrolu uređaja putem Interneta.

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Lokacija i sigurnost** → **Upozorenje o SIM promjeni**.
2. Pročitajte uvjete i odredbe i odaberite **Prihvaćam**.

3 Upišite email adresu i šifru za vaš Samsung račun a zatim odaberite **Prijava**.
Da biste napravili Samsung račun odaberite **Registracija**.

4 Odaberite **Primatelji upozorenja**.

5 Ponovno unesite šifru za vaš Samsung račun i odaberite **Potvrda**.

6 Unesite telefonski broj zajedno s kodom države (pomoću **+**).

7 Upišite tekstualnu poruku koju ćete poslati primateljima.

8 Odaberite **Kraj**.

Unošenje teksta

Tekst možete unijeti odabirom znakova na virtualnoj tipkovnici ili unosom rukopisa na zaslonu.

Tekst ne možete unositi na nekim jezicima. Za unos teksta trebate promijeniti jezik na neki od podržanih jezika.
► str. 129

› Promjena vrste tipkovnice

Možete promijeniti vrstu tipkovnice. Dodirnite i držite polje za unos teksta i odaberite **Način unosa** → vrstu tipkovnice (Samsung tipkovnica ili Swype).

› Unos teksta upotrebom Samsung tipkovnice

1 Odaberite ⚙ → **Vrsta okomite tipkovnice** i odaberite način unosa teksta.
Možete odabrati jedan od načina unosa (QWERTZ ili standardna tipkovnica) ili načina unosa rukom.

2 Unesite tekst biranjem tipki sa znacima i brojevima ili pisanjem na zaslonu.

Možete koristiti i sljedeće tipke:

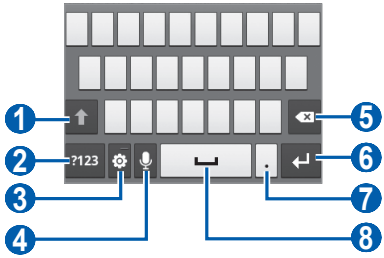

Broj	Funkcija
1	Promjena velikih u mala slova i obrnuto.
2	Prebacivanje između načina simbola/brojeva i načina ABC.
3	Pristupanje postavkama tipkovnice, promjena vrste tipkovnice (dodirnite i držite).
4	Unesite tekst glasom; Ova ikona je dostupna samo kada aktivirate značajku glasovnog unosa za Samsung tipkovnicu. Ova značajka možda neće biti dostupna, ovisno o odabranom jeziku unosa.
5	Brisanje unosa.
6	Započinjanje novog retka.
7	Umetanje točke; otvaranje panela s obavijestima (pritisnite i držite).
8	Umetanje razmaka. Funkcije ove tipke mogu se razlikovati ovisno o davatelju usluga.

› Unos teksta uporabom Swype tipkovnice

1 Odaberite prvo slovo riječi i prevucite prstom do drugog slova i pritom ne skidajte prst sa zaslona.

2 Nastavite sve dok ne završite riječ.

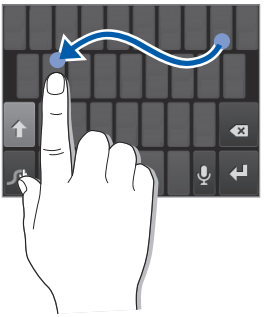

3 Na zadnjem slovu pustite prst.

4 Kada se riječ ispravno prikaže, odaberite ␣ kako biste unijeli razmak. Ako se ispravna riječ ne prikaže, odaberite zamjensku riječ s prikazanog popisa.

5 Ponovite korake 1-4 kao biste dovršili tekst.

- Također možete dodirnuti tipke za unošenje teksta.
- Možete dodirnuti i držati tipku za unos znakova na gornjoj polovici tipke. Kada dodirnete i držite tipku dok se ne pojavi popis znakova, možete upisati posebne znakove i simbole.

Možete koristiti i sljedeće tipke:

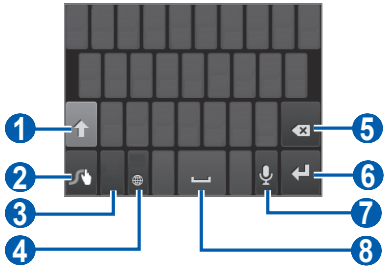

Broj	Funkcija
1	Promjena velikih u mala slova i obrnuto.
2	Unos preporučene riječi ili dodavanje nove riječi u rječnik, pristup postavkama tipkovnice (dodirnite i držite).
3	Prebacivanje između načina simbola/brojeva i načina ABC/brojeva.
4	Promjena jezika unosa.
5	Brisanje unosa.
6	Započinjanje novog retka.
7	Glasovni unos teksta. Ova značajka možda neće biti dostupna, ovisno o odabranom jeziku unosa.
8	Umetanje razmaka.

› Kopiranje i lijepljenje teksta

Dok unosite tekst možete koristiti značajku kopiranja i lijepljenja za korištenje teksta u drugim aplikacijama.

1. Postavite pokazivač na tekst koji želite kopirati.
2. Odaberite .
3. Odaberite **Odaberite riječ** ili **Odaberi sve**.
4. Vucite ili da biste odabrali željeni tekst.
5. Odaberite **Kopiraj** za kopiranje ili **Izreži** za spremanje teksta u međuspremnik.
6. U drugoj aplikaciji postavite pokazivač na mjesto gdje želite zalijepiti tekst.
7. Odaberite → **Zalijepi** za umetanje teksta iz međuspremnika u polje za unos teksta.

Preuzimanje aplikacija s aplikacije Android Market

Na temelju Android platforme funkcije vašeg uređaja mogu se proširiti instaliranjem dodatnih aplikacija.

Android Market nudi jednostavan i brz način kupnje igara i programa za mobilne telefone.

- Ovisno o vašoj regiji ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.
- Uređaj će spremiti korisničke datoteke iz skinutih aplikacija na unutarnju memoriju. Za spremanje datoteka na memorijsku karticu, spojite uređaj sa računalom te ih kopirajte iz unutarnje memorije na memorijsku karticu.

› Instaliranje aplikacije

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Market**.
2. Odaberite **Prihvati** kad se pojave uvjeti i odredbe.
3. Potražite datoteku ili aplikaciju i preuzmite je.

› Deinstaliranje aplikacije

1. S početnog zaslona usluge Android Market odaberite **Moje aplikacije**.
2. Odaberite stavku koju želite izbrisati.
3. Odaberite **Deinstaliraj** → **U redu**.

Preuzimanje datoteka s Interneta

Datoteke koje preuzmete s Interneta mogu sadržavati viruse koji će oštetiti vaš uređaj. Da biste smanjili rizik, preuzmite datoteke samo s izvora kojima vjerujete.

Neke medijske datoteke sadrže Upravljanje digitalnim pravima da bi se zaštitila autorska prava. Ova zaštita može spriječiti preuzimanje, kopiranje, izmjenu ili prijenos nekih datoteka.

Za skidanje datoteka s Interneta,

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Internet**.
2. Potražite datoteku ili aplikaciju i preuzmite je.

Da biste instalirali aplikacije skinute s internet-mjesta koja nisu Android Market, morate odabrati **Postavke** → **Aplikacije** → **Nepoznati izvori** → **OK**.

Sinkroniziranje podataka

Možete sinkronizirati podatke s različitim poslužiteljima i kopirati ili vraćati podatke.

Nakon dovršetka sinkronizacije uređaj ostaje povezan s Internet. Ako na Internetu dođe do promjena, ažurirane informacije pojavit će se na uređaju i sinkronizacija će započeti automatski, i obrnuto.

Ovisno o vašoj regiji ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.

› Postavljanje računa na poslužitelju

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Računi i sinkronizacija**.
2. Odaberite **Dodaj račun** → vrstu računa.
3. Slijedite upute na zaslonu kako biste dovršili postavljanje računa.

› Aktivacija automatske sinkronizacije

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Računi i sinkronizacija**.
2. Odaberite **Auto. sinkronizacija**.
3. Odaberite račun.
4. Odaberite aplikacije koje želite sinkronizirati.

Da biste izuzeli aplikacije iz automatske sinkronizacije, isključite potvrdni okvir pored željene aplikacije.

› Ručno sinkroniziranje podataka

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Računi i sinkronizacija**.
2. Odaberite račun.
3. Odaberite **Sinkroniziraj sada**. Uređaj automatski započinje sinkroniziranje podataka koje ste postavili za sinkronizaciju.

Komunikacija

Pozivanje

Saznajte kako upotrebljavati funkcije poziva, kao što su upućivanje poziva i odgovaranje, uporaba mogućnosti dostupnih tijekom poziva ili prilagodba i uporaba značajki poziva.

› Upućivanje ili prihvaćanje poziva

Kada upućujete, prihvaćate, prekidate ili odbijate pozive, možete koristiti gumbe ili dodirni zaslon.

- Kada uključite senzor blizine, uređaj se automatski isključuje i zaključava dodirni zaslon kako bi se spriječio slučajan unos kada uređaj držite u blizini vašeg lica. ► str. 123
- Statički elektricitet emitiran iz vašeg tijela ili sa odjeće može ometati senzor blizine tijekom poziva.

Upućivanje poziva

U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija te odaberite → **Tipke**, te unesite pozivni broj i broj telefona.

1 Odaberite da biste obavili poziv.

2 Za završetak poziva odaberite **Prekid**.

- Koristite imenik za spremanje brojeva koje često birate. ► str. 76
- Kako biste brzo pristupili popisu poziva i ponovno birali nedavno birane brojeve, odaberite → **Pozivi**.

Odgovaranje na poziv

1 Kada primite poziv, povucite ikonu u bilo kojem smjeru dok ne dođe do ruba kruga.

Kada uređaj zvoni, pritisnite tipku glasnoće kako biste isključili ton zvona.

2 Za završetak poziva odaberite **Prekid**.

Odbijanje poziva

Kada primite poziv, povucite ikonu u bilo kojem smjeru dok ne dođe do ruba kruga. Pozivatelj će začuti ton zauzeća.

Pozivanje međunarodnog broja

1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija te odaberite → **Tipkovnica**, te dodirnite i držite **0** da biste unijeli znak **+**.

2 Za biranje broja unesite čitav broj koji želite birati (pozivni broj države, regije i telefonski broj), a zatim pritisnite .

› Uporaba slušalica

Priključivanjem slušalica na uređaj možete odgovarati na pozive i kontrolirati pozive bez ruku:

- Kako biste odgovorili na poziv, pritisnite gumb slušalice.
- Da biste odbili poziv, pritisnite i držite gumb slušalice.
- Kako biste poziv stavili na čekanje ili preuzeli poziv na čekanju tijekom poziva, pritisnite i držite gumb slušalice.
- Kako biste odgovorili na poziv, pritisnite gumb slušalice.

› Uporaba opcija tijekom poziva

Tijekom poziva možete koristiti sljedeće mogućnosti:

- Kako biste prilagodili glasnoću, pritisnite tipku za glasnoću prema gore ili dolje.
- Kako biste poziv stavili na čekanje, odaberite . Za preuzimanje poziva na čekanju odaberite .
- Kako biste uputili drugi poziv, odaberite opciju **Dodaj poziv** , a zatim birajte novi broj.
- Kako biste odgovorili na drugi poziv, kada se oglasi ton poziva na čekanju vucite u bilo kom smjeru dok ne dosegne granicu kruga. Uređaj nudi da prvi poziv prekinete ili zadržite na čekanju. Morate se pretplatiti na uslugu poziva na čekanju kako biste mogli koristiti ovu značajku.
- Za otvaranje zaslona biranja odaberite **Tipkovnica**.
- Za aktiviranje značajke zvučnika odaberite **Zvučnik**.

U bučnim okruženjima možete imati poteškoća u slušanju poziva dok upotrebljavate značajku zvučnika. Za bolju audio izvedbu upotrijebite normalni način telefona.

- Za isključivanje mikrofona kako vas druga strana ne bi čula odaberite **Bez zvuka**.
- Za slušanje druge strane i razgovor sa njome pomoću Bluetooth slušalica, odaberite **Slušalica**.
- Za otvaranje Imenika pritisnite [▤] → **Imenik**.
- Za dodavanje zapisa pritisnite [▤] → **Zapis**.
- Za prebacivanje s jednoga na drugi poziv odaberite **Zamijeni**.
- Kako biste uputili poziv s više sudionika (konferencijski poziv), uputite ili odgovorite na drugi poziv te odaberite **Spoji** kad se povežete s drugom stranom. Ponovite za dodavanje više sudionika. Morate se pretplatiti na uslugu poziva s više sudionika kako biste mogli koristiti ovu značajku.

› Pregled i biranje propuštenih poziva

Vaš će uređaj na zaslonu prikazati pozive koje ste propustili. Za biranje broja propuštenog poziva otvorite panel s obavijestima te odaberite propušteni poziv.

› Uporaba dodatnih značajki

Možete upotrebljavati različite značajke poziva, kao što su automatsko odbijanje, način FDN (Fixed Dialling Number – broj za fiksno biranje) ili preusmjeravanje ili zabrana poziva.

Postavljanje automatskog odbijanja

Funkciju automatskog odbijanja koristite za automatsko odbijanje poziva s određenih brojeva. Da biste aktivirali funkciju automatskog odbijanja i postavili popis odbijanja,

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Poziv** → **Odbijanje poziva**.
2. Odaberite **Auto. odbijanje poziva** → opciju.

Opcija	Funkcija
Svi brojevi	Odbijanje svih poziva.
Auto. odbij brojeve	Odbijanje poziva s brojeva telefona na popisu za automatsko odbijanje.

3. Odaberite **Popis automatskih odbijanja**.
4. Odaberite **Dodaj** te upišite broj telefona.
5. Odaberite **Kriterij podudaranja** → opciju (ako je potrebno).
6. Odaberite **Spremi**.
7. Za dodavanje više brojeva ponovite korake 4-6.

Uporaba FDN načina (Fixed Dialling Number)

U FDN će načinu uređaj ograničiti sve odlazne pozive, osim za brojeve pohranjene na FDN popisu. Za aktiviranje FDN načina,

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Poziv** → **Dodatne postavke** → **FDN brojevi** → **Uključi FDN**.
2. Upišite PIN2 koji ste dobili sa SIM ili USIM karticom i odaberite **OK**.
3. Odaberite **FDN popis** i dodajte kontakte koje ćete koristiti u FDN načinu.

Postavljanje prosljeđivanja poziva

Preusmjeravanje poziva je mrežna značajka za slanje dolaznih poziva na drugi broj koji ste odredili. Ovu značajku možete postaviti odvojeno za različite uvjete kad niste u mogućnosti odgovoriti na poziv, kao, primjerice, kad ste već zauzeti drugim pozivom ili kad se nalazite izvan područja usluge.

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Poziv** → **Prosljeđivanje poziva**.
2. Odaberite uvjet.
3. Unesite broj za prosljeđivanje poziva i odaberite **Uključeno**. Vaša će postavka biti poslana mreži.

Postavljanje zabrane poziva

Zabrana poziva je mrežna značajka za ograničavanje određene vrste poziva ili spriječavanje drugih strana da upućuju pozive s vašim uređajem.

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Poziv** → **Dodatne postavke** → **Zabrana poziva** → vrstu poziva.

2 Odaberite opciju zabrane poziva.

3 Upišite šifru za zabranu poziva i odaberite **OK**.
Vaša će postavka biti poslana mreži.

Postavljanje poziva na čekanje

Poziv na čekanju je mrežna značajka koja služi za upozoravanje na dolazni poziv za vrijeme drugog poziva.

U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Poziv** → **Dodatne postavke** → **Poziv na čekanju**. Vaša će postavka biti poslana mreži.

› Pregled popisa poziva

Možete pregledati popise poziva filtrirane prema vrstama.

1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite → **Pozivi**.

2 Pritisnite [▤] → **Prikaz po** → opcija za razvrstavanje popisa poziva.

Iz popisa poziva možete izravno uputiti poziv ili poslati poruku kontaktu brzim pomicanjem kontakta lijevo ili desno.

3 Odaberite popis za pregled pojedinosti.

Na prikazu pojedinosti možete birati broj, poslati poruku na broj ili dodati broj u imenik.

Razmjena poruka

Saznajte kako izraditi i poslati tekstualne (SMS) ili multimedijske (MMS), kako ih pregledati te kako upravljati poslanim ili primljenim porukama.

Slanje ili primanje poruka kada se nalazite izvan matičnog područja možda će biti dodatno naplaćeno. Pojedinosti možete doznati od davatelja usluga.

› Slanje SMS poruka

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite .
2. Odaberite **Nova poruka**.
3. Dodajte primatelje za vašu poruku.
   - Unesite brojeve telefona ručno, odvajajući ih točka-zarezom ili zarezom.
   - Odaberite brojeve telefona sa popisa odabirom opcije .
4. Odaberite **Unos poruke** i upišite tekst poruke.
   Za umetanje emotikona pritisnite [ ] → **Umetni smajlića**.
5. Odaberite **Pošalji** kako biste poslali poruku.

› Slanje MMS poruke

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite .
2. Odaberite **Nova poruka**.

3 Dodajte primatelje za vašu poruku.
   - Unesite brojeve telefona ili email adrese ručno, odvajajući ih točka-zarezom ili zarezom.
   - Odaberite brojeve telefona ili email adrese sa popisa odabirom opcije .

Kada unesete email adresu uređaj će pretvoriti poruku u MMS poruku.

4 Pritisnite [▤] → **Dodaj naslov** i dodajte predmet poruke.

5 Odaberite **Unos poruke** i upišite tekst poruke.
Za umetanje emotikona pritisnite [▤] → **Umetni smajlića**.

6 Odaberite , a zatim dodajte stavku.
Možete odabrati datoteku s popisa datoteka ili snimiti novu fotografiju, video ili zvučni isječak.

7 Odaberite **Pošalji** kako biste poslali poruku.

› Prikaz tekstualne ili multimedijske poruke

1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite .
Vaše poruke su grupirane u nizove poruka prema kontaktu, poput poruka.

2 Odaberite kontakt.

3 Za MMS, odaberite poruku da biste vidjeli pojedinosti.

› Slušanje poruka glasovne pošte

Ako ste postavili uređaj na preusmjeravanje propuštenih poziva na poslužitelj glasovne pošte, pozivatelji mogu ostaviti glasovne poruke u slučaju kad ne odgovorite na dolazne pozive. Kako biste pristupili ulaznom spremniku govorne pošte i preslušali poruke govorne pošte,

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite → **Tipke**, a zatim dodirnite i držite **1**.
2. Pratite upute poslužitelja glasovne pošte.

Prije pristupa poslužitelju morate spremiti broj poslužitelja glasovne pošte. Davatelj usluga može vam dati broj.

Google Mail

Nove email poruke možete preuzeti s usluge Google Mail™ u svoju mapu s dolaznim porukama. Kad pristupite ovoj aplikaciji pojavljuje se zaslon mape s dolaznim porukama. Ukupan broj nepročitanih poruka prikazuje se u naslovnoj traci, a nepročitane poruke prikazuju se podebljano.

- Ovisno o vašoj regiji ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.
- Ovaj izbornik Google Mail može biti drugačije označen, ovisno o davatelju usluge.

› Slanje email poruke

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Google Mail**.
2. Pritisnite [▤] → **Stvori novu poruku**.

3 Unesite ime ili adresu u polje primatelja.

4 Unesite predmet i poruku.

5 Za dodavanje slikovne datoteke pritisnite [▤] → **Priloži** → datoteku.

6 Odaberite kako biste poslali poruku.

› Pregled email poruka

1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Google Mail**.

2 Odaberite email poruku.

U pregledu poruka upotrijebite sljedeće opcije:

- Kako biste odgovorili na poruku odaberite opciju .
- Kako biste odgovorili na poruku za sve primatelje odaberite → **Odgov. svima**.
- Za prosljeđivanje poruke drugima odaberite → **Proslijedi**.
- Kako biste poruci dodali zvijezdu odaberite opciju .
- Da biste pogledali privitak odaberite **Pregled**. Kako biste ga spremili na memorijsku karticu odaberite **Preuzmi**.
- Za arhiviranje poruke odaberite **Arhiva**.
- Za brisanje poruke odaberite **Izbriši**.
- Za pomicanje na prethodnu ili sljedeću poruku, odaberite ili .

› Organiziranje e-pošte prema oznakama

Možete organizirati email označavanjem svojih poruka. Poruke možete sortirati prema filtru oznaka.

Dodavanje oznake za poruku

1. Na zaslonu mape s dolaznim porukama dodirnite i držite poruku.
2. Odaberite **Promijeni oznake**.
3. Odaberite oznaku i odaberite **OK**.

Filtriranje poruka

1. Na zaslonu mape s dolaznim porukama pritisnite [▤] → **Idi na oznake**.
2. Odaberite oznaku poruka koje želite vidjeti.

Email

Saznajte kako poslati ili pogledati email poruke putem osobnog email računa ili email računa tvrtke.

› Postavljanje email računa

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Email**.
2. Unesite email adresu i šifru.
3. Odaberite **Dalje** (za opće email račune, primjerice Google Mail i Yahoo) ili **Ručno postavljanje** (za druge poslovne email račune).
4. Slijedite upute na zaslonu.

Kada završite s postavljanjem email računa email poruke će se skinuti na uređaj. Ako stvorite više od dva računa e-pošte, možete se prebacivati s jednoga na drugi. U gornjem lijevom kutu zaslona odaberite naziv računa s kojega želite dohvaćati poruke.

› Slanje email poruke

1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Email** → email račun.

2 Odaberite .

3 Dodajte primatelje za vašu poruku.
- Unesite email adrese ručno, odvajajući ih točka-zarezom ili pritiskanjem tipke Enter.
- Odaberite email adrese sa popisa odabirom opcije .
- Za dodavanje više primatelja pritisnite [] → **Dodaj Cc/ Bcc**.

4 Odaberite polje naslova kako biste unijeli naslov poruke.

5 Odaberite polje za unos teksta i unesite tekst poruke.

6 Odaberite **Dodaj** i priložite datoteku.

Možete odabrati datoteku s popisa datoteka ili snimiti novu fotografiju, video ili zvučni isječak.

Ne možete dodavati DRM zaštićene datoteke.

7 Odaberite **Pošalji** kako biste poslali poruku.

Ako niste spojeni na Internet ili se nalazite izvan područja na kojem je usluga dostupna, poruka će se zadržati na popisu niza poruka dok se ne spojite na Internet i dok ne dođete na područje na kojem je usluga dostupna.

› Pregled email poruke

Kada otvorite email račun, e-poruke koje ste prethodno dohvatili možete gledati u izvanmrežnom radu ili se možete spojiti na email poslužitelj da biste pogledali nove poruke. Nakon preuzimanja email poruka, možete ih gledati u izvanmrežnom radu.

1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Email** → email račun.

2 Pritisnite [▤] → **Aktualiziraj** kako biste aktualizirali popis poruka.

3 Odaberite email poruku.

U pregledu poruka upotrijebite sljedeće opcije:

- Za pomicanje na prethodnu ili sljedeću poruku, odaberite ▲ ili ▼.
- Za pomicanje poruke u drugu mapu odaberite ⇄.
- Za brisanje poruke odaberite 🗑.
- Kako biste odgovorili na poruku odaberite ✉ → **Odgovori**.
- Za prosljeđivanje poruke drugima odaberite ✉ → **Proslijedi**.
- Da biste pogledali privitak odaberite ⌄ → privitak. Kako biste ga spremili na uređaj odaberite 💾.

Razgovor

Saznajte kako razgovarati s prijateljima i obitelji preko usluge Google Talk™.

Ovisno o vašoj regiji ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.

› Dodavanje prijatelja na popis prijatelja

1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Razgovor**.

Na popisu prijatelja pokazuju se svi Google Talk kontakti u trenutku.

2 Pritisnite [▤] → **Dodaj prijatelja**.

3 Unesite email adresu prijatelja i odaberite **Pošalji pozivnicu**.

Kada prijatelj prihvati pozivnicu on će biti dodat popisu prijatelja.

› Pokretanje razgovora

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Razgovor**.
2. Odaberite prijatelja s popisa prijatelja. Otvara se zaslon za razgovor.
3. Unesite poruku i odaberite **Pošalji**.
   Za umetanje emotikona pritisnite [▤] → **Više** → **Umetni smajlić**.
4. Za prebacivanje između aktivnih razgovora pritisnite [▤] → **Uključi chatove**.
5. Da biste završili razgovor, pritisnite [▤] → **Završi chat**.

ChatON

Saznajte kako razgovarati sa prijateljima i obitelji u ChatON. To je program za trenutnu razmjenu poruka temeljen na brojevima mobilnih telefona, neovisno o vrsti uređaja ili operativnom sustavu. Dok vodite razgovor sa svojim kontaktima, možete slati razne multimedijske datoteke i podatke, poput fotografija, videozapisa te kontakt brojeva, animiranih poruka.

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **ChatON**.
2. Ako aplikaciju pokrećete prvi put odaberite **OK** → region → **Dalje**.
3. Ako aplikaciju pokrećete prvi put, pročitajte odredbe i uvjete korištenja te odaberite **Prihvati**.
4. Slijedite upute na zaslonu kako biste dovršili postavljanje računa.
5. Razgovarajte s prijateljima i obitelji odmah.

Social Hub

Saznajte kako pristupiti aplikaciji Social Hub™, integriranoj komunikacijskoj aplikaciji za usluge društvene mreže (SNS), email ili poruke. Za više pojedinosti posjetite socialhub.samsungapps.com.

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Social Hub**.
2. Ako ovu aplikaciju pokrećete po prvi put, dodajte račun ili preskočite taj korak radi kasnijeg postavljanja.
3. Odaberite kategoriju.
4. Pregledajte i koristite sadržaj koji nudi Social Hub.

Zabava

Kamera

Saznajte kako snimiti i pregledati fotografije i videozapise. Možete snimiti fotografije razlučivosti do 2048 x 1536 piksela (3,2 megapiksela) te videozapise razlučivosti do 640 x 480 piksela.

- Sučelje kamere pojavljuje se samo u vodoravnom položaju.
- Dodirnite zaslon kako biste sakrili ili prikazali ikone na tražilu.
- Kamera se automatski isključuje kad ju ne koristite određeno vrijeme.
- Kapacitet memorije može se razlikovati, ovisno o sceni ili uvjetima snimanja.

› Fotografiranje

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Kamera** da biste uključili kameru.
2. Okrenite uređaj suprotno od smjera kazaljke na satu u pejsažni prikaz.

3 Usmjerite kameru prema objektu i prema potrebi prilagodite sliku.

Broj	Funkcija
1	Provjerite status i postavke kamere. • : Razlučivost • : Vrsta mjerenja ekspozicije • 2074 : Broj fotografija koje možete snimiti (prema raspoloživoj memoriji) • : Lokacija pohrane
2	Promjena načina snimanja.
3	Promjena načina scene.
4	Prilagodba svjetline.
5	Promjena postavki kamere.
6	Prebacivanje na videokameru.
7	Fotografiranje.
8	Prikaz posljednje snimljene fotografije.

4 Kako biste uvećali ili umanjili, pritisnite tipku za glasnoću.

Funkcija zumiranja možda neće biti dostupna kada se snima u najvišoj rezoluciji.

5 Odaberite da biste snimili fotografiju.
Fotografija se automatski sprema.

Nakon snimanja fotografija, odaberite ▶ za prikaz snimljenih fotografija.

- Za prikaz ostalih fotografija, pomaknite se lijevo ili desno.
- Za uvećanje prikaza, postavite dva prsta na zaslon a zatim ih razdvojite. Za umanjenje prikaza, pomaknite prste bliže. Možete odabrati i ili ili dvaput dodirnuti zaslon.
- Kako biste drugima poslali fotografiju odaberite **Dijeli**.
- Kako biste fotografiju postavili kao pozadinu ili identifikacijsku sliku pozivatelja za kontakte odaberite **Postavi za**.
- Za brisanje fotografije odaberite **Obriši**.

› Snimanje fotografije pomoću opcija koje su unaprijed postavljene za razne scene

Kamera ima predefinirane postavke za različite scene. Možete jednostavno odabrati odgovarajući način rada za uvjete i objekte snimanja.

Primjerice, kad fotografije snimate noću, odaberite način rada za noćno snimanje koji rabi produljenu ekspoziciju.

1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Kamera** da biste uključili kameru.

2 Okrenite uređaj suprotno od smjera kazaljke na satu u pejsažni prikaz.

3 Odaberite SCN → scenu.

4 Napravite potrebne prilagodbe.

5 Odaberite da biste snimili fotografiju.

› Snimanje fotografija u načinu snimanja osmijeha

Kamera može prepoznati lica ljudi i pomoći vam snimiti fotografije njihovih nasmiješenih lica.

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Kamera** da biste uključili kameru.
2. Okrenite uređaj suprotno od smjera kazaljke na satu u pejsažni prikaz.
3. Odaberite → **Osmijeh**.
4. Napravite potrebne prilagodbe.
5. Objektiv kamere usmjerite prema predmetu.
6. Odaberite .

   Uređaj prepoznaje osobe na slici i otkriva njihove osmijehe. Uređaj automatski snima fotografiju kad se osoba nasmiješi.

› Slikanje serije fotografija

Možete jednostavno snimiti seriju fotografije objekata u pokretu. To je korisno kad fotografirate djecu pri igri ili sportski događaj.

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Kamera** da biste uključili kameru.
2. Okrenite uređaj suprotno od smjera kazaljke na satu u pejsažni prikaz.
3. Odaberite → **Uzastopno**.
4. Napravite potrebne prilagodbe.
5. Dotaknite i držite . Kamera će nastaviti snimati fotografije dok ne pustite tipku kamere.

› Snimanje panoramske fotografije

Možete snimiti široke panoramske fotografije pomoću načina snimanja panorame. Ovaj je način prikladan za fotografiranje pejzaža.

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Kamera** da biste uključili kameru.
2. Okrenite uređaj suprotno od smjera kazaljke na satu u pejsažni prikaz.
3. Odaberite → **Panorama**.
4. Napravite potrebne prilagodbe.
5. Odaberite da biste snimili prvu fotografiju.
6. Polako pomaknite uređaj u odabranom smjeru i poravnajte zeleni okvir s tražilom.

   Kad poravnate zeleni okvir i tražilo, kamera će automatski snimiti sljedeću fotografiju.
7. Ponovite 6. korak kako biste dovršili panoramsku fotografiju.

› Prilagodba postavki kamere

Prije snimanja fotografije, odaberite → da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

Opcija	Funkcija
Odvrojavanje	Odaberite vrijeme odgode prije snimanja fotografije.
Rezolucija	Promjena opcije razlučivosti.
Korekcija bijele boje	Prilagodite ravnotežu boje u skladu s uvjetima osvjetljenja.
Efekti	Primijenite specijalni efekt, kao što je sepija ili crno-bijeli tonovi.

Opcija	Funkcija
Mjerenje	Odabir vrste mjerenja ekspozicije.
Kvaliteta slike	Postavljanje razine kvalitete fotografija.

Prije snimanja fotografije odaberite → kako biste pristupili sljedećim postavkama:

Postavka	Funkcija
Smjernice	Prikaz smjernica na zaslonu pregleda.
Pregled	Postavljanje kamere na prikaz snimljene fotografije.
GPS	Postavljanje kamere na uključivanje informacije o lokaciji fotografija. • Za poboljšanje GPS signala izbjegavajte snimanje na mjestima gdje dolazi do ometanja signala, kao što su mjesta između zgrada ili nizine, ili snimanje pri lošim vremenskim uvjetima. • Vaša lokacija može se pojaviti na fotografijama kada ih pošaljete na internet. Da biste to izbjegli, isključite postavku GPS označavanja.
Zvuk okidača	Postavite okidač kamere na ispuštanje zvuka prilikom snimanja fotografije.
Spremanje	Odaberite memorijsko mjesto za spremanje snimljenih fotografija.
Poništavanje	Vraćanje postavki menija i opcija snimanja.

› Snimanje videozapisa

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Kamera** da biste uključili kameru.
2. Okrenite uređaj suprotno od smjera kazaljke na satu u pejsažni prikaz.
3. Odaberite kako biste se prebacili na videokameru.
4. Usmjerite kameru prema objektu i prema potrebi prilagodite sliku.

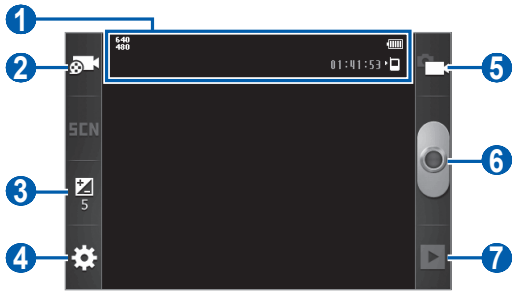

Broj	Funkcija
1	Provjerite status i postavke videokamere. • 640 480 : Razlučivost • 01:41:53 : Duljina videozapisa koji možete snimiti (prema raspoloživoj memoriji) • : Storage location
2	Promjena načina snimanja (za prilaganje multimedijskoj poruci ili normalno spremanje).
3	Adjust the brightness.
4	Promjena postavki videokamere.
5	Prebacivanje na kameru.
6	Snimanje videozapisa.
7	Prikaz posljednjeg snimljenog videozapisa.

5 Kako biste uvećali ili umanjili, pritisnite tipku za glasnoću.

Funkcija zumiranja može biti nedostupna tijekom snimanja u najvećoj razlučivosti.

6 Odaberite kako biste započeli snimanje.

7 Odaberite da biste zaustavili snimanje.
Videozapis se automatski sprema.

Moguće je da kamera ne bude u stanju snimati videozapise na odgovarajući način na memorijskoj kartici pri maloj brzini prijenosa.

Nakon snimanja videozapisa odaberite kako biste pregledali snimljene videozapise.

- Za prikaz ostalih videozapisa, pomaknite se lijevo ili desno.
- Kako biste drugima poslali video odaberite **Dijeli**.
- Kako biste reproducirali video odaberite **Reproduciraj**.
- Za brisanje videozapisa odaberite **Obriši**.

› Prilagodba postavki videokamere

Prije snimanja videozapisa odaberite → kako biste pristupili sljedećim opcijama:

Opcija	Funkcija
Odvrojavanje	Odaberite vrijeme odgode prije početka snimanja videozapisa.
Rezolucija	Promjena opcije razlučivosti.
Korekcija bijele boje	Prilagodite ravnotežu boje u skladu s uvjetima osvjetljenja.
Efekti	Primijenite specijalni efekt.
Video kvaliteta	Postavljanje razine kvalitete videozapisa.

Prije snimanja videozapisa odaberite → kako biste pristupili sljedećim postavkama:

Postavka	Funkcija
Smjernice	Prikaz smjernica na zaslonu pregleda.
Snimanje zvuka	Uključivanje ili isključivanje zvuka.
Pregled	Postavljanje kamere na prikaz snimljenog videozapisa.
Spremanje	Odaberite memorijsko mjesto za spremanje snimljenih videozapisa.
Poništavanje	Vraćanje menija i opcija snimanja.

Album

Saznajte kako prikazati fotografije i reproducirati videozapise spremljene na memorijskoj kartici.

› Podržani formati datoteka

Vrsta	Formatirajte
Slika	• Datotečni nastavak: bmp, gif, jpg, png, wbmp
Video	• Datotečni nastavak: 3gp, mp4, webm • Kodek: H.263, H.264, MPEG4, VP8

- Neki formati datoteka nisu podržani ovisno o softveru uređaja.
- Ako veličina datoteke premaši dostupnu memoriju, prilikom otvaranja može doći do pogreške.
- Kvaliteta reprodukcije može se razlikovati ovisno o vrsti sadržaja.
- Neke datoteke možda se neće reproducirati pravilno, ovisno o tome kako su kodirane.

› Pregled fotografije

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Galerija**.
2. Odaberite mapu.
3. Za izmjenu načina pregleda odaberite ili u gornjem desnom kutu zaslona.
4. Odaberite fotografiju (bez ikone) za prikaz.

Tijekom prikaza fotografije koristite sljedeće opcije:

- Za prikaz ostalih fotografija, pomaknite se lijevo ili desno.
- Za uvećanje prikaza, postavite dva prsta na zaslon a zatim ih razdvojite. Za umanjenje prikaza, pomaknite prste bliže. Možete odabrati i ili ili dvaput dodirnuti zaslon.
- Kako biste drugima poslali fotografiju odaberite **Pošalji putem**.
- Za brisanje fotografije odaberite **Obriši**.
- Za dijeljenje fotografije s drugima pritisnite [] → **Dijeli**.
- Kako biste fotografiju postavili kao pozadinu ili identifikacijsku sliku pozivatelja za kontakte, pritisnite [] → **Postavi za**.
- Da biste koristili dodatne značajke fotografije, pritisnite [] → **Više** i koristite sljedeće mogućnosti:
  - **Ispis**: Ispišite fotografiju pomoću Wi-Fi ili USB veze. Vaš je uređaj kompatibilan samo s nekim Samsung pisačima.
  - **Izreži**: Izrežite sliku sa fotografije.
  - **Rotiraj ulijevo**: Rotirajte fotografiju suprotno od smjera kretanja kazaljki sata.
  - **Rotiraj udesno**: Rotirajte fotografiju u smjeru kretanja kazaljki sata.
  - **Prezentacija**: Pokrenite prezentaciju u odabranoj mapi.
  - **Preimen.**: Preimenujte datoteku fotografije.
  - **Detalji**: Pogledajte detalje o fotografiji.

› Reprodukcija videozapisa

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Galerija**.
2. Odaberite videozapis (s ikonom) za reprodukciju.
3. Okrenite telefon u pejzažni prikaz.
4. Upravljajte reprodukcijom pomoću virtualnih tipki.

Videozapisi

Saznajte kako koristiti video player za reprodukciju raznih vrsta videozapisa. Video player podržava sljedeće formate datoteka: 3gp, mp4, webm (Kodek: MPEG4, H.263, H.264, VP8).

- Neki formati datoteka nisu podržani ovisno o softveru uređaja.
- Ako veličina datoteke premaši dostupnu memoriju, prilikom otvaranja može doći do pogreške.
- Kvaliteta reprodukcije može se razlikovati ovisno o vrsti sadržaja.
- Neke datoteke možda se neće reproducirati pravilno, ovisno o tome kako su kodirane.

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Video**.
2. Odaberite video za reproducirati.
3. Okrenite telefon u pejzažni prikaz.

4 Upravljajte reprodukcijom pomoću sljedećih ikona:

Ikona	Funkcija
	Promjena razmjera video zaslona.
	Ponovno pokretanje reprodukcije; Preskakanje prema natrag (dvaput pritisniter); Skeniranje prema natrag u datoteci (pritisnite i držite).
	Pauziranje reprodukcije; Odaberite za nastavak reprodukcije.
	Preskakanje prema naprijed; Skeniranje prema naprijed u datoteci (dotaknite i držite).
	Aktiviranje sustava 5,1-kanalnog surround zvuka kad su slušalice priključene.
	Prilagođavanje glasnoće zvuka.

Glazba

Saznajte kako slušati omiljenu glazbu u pokretu pomoću glazbenog playera. Glazbeni player podržava sljedeće formate datoteka: 3gp, mp4, mp3, ogg, aac, amr (awb), wav, mid, wma, flac (Kodek: MP3, Vorbis(OGG), AAC, AAC+, eAAC+, AMR-NB/WB, WAV, MIDI, WMA, FLAC).

- Neki formati datoteka nisu podržani ovisno o softveru uređaja.
- Ako veličina datoteke premaši dostupnu memoriju, prilikom otvaranja može doći do pogreške.
- Kvaliteta reprodukcije može se razlikovati ovisno o vrsti sadržaja.
- Neke datoteke možda se neće reproducirati pravilno, ovisno o tome kako su kodirane.

› Dodavanje glazbene datoteke u uređaj

Počnite s prijenosom datoteka na uređaj ili memorijsku karticu:

- Preuzimanjem s Interneta putem bežične veze. ► str. 84
- Skidanje s računala putem programa Samsung Kies. ► str. 105
- Primanjem putem Bluetooth veze. ► str. 97
- Kopirajte na memorijsku karticu. ► str. 106

› Reproduciranje glazbe

Nakon prijenosa datoteka na uređaj ili na memorijsku karticu,

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **MP3 player**.
2. Odaberite glazbenu kategoriju → glazbenu datoteku.
3. Upravljajte reprodukcijom pomoću sljedećih tipki:

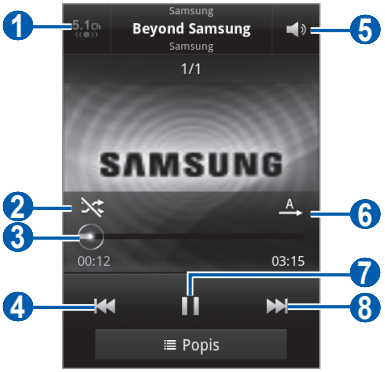

Broj	Funkcija
1	Aktiviranje sustava 5,1-kanalnog surround zvuka kad su slušalice priključene.
2[1]	Aktiviranje nasumičnog načina.

1. Prikaz ovih ikona pojavljuje se kad dodirnete zaslon playera.

Broj	Funkcija
3[1]	Pomaknite se na određenu točku datoteke povlačenjem ili dodirivanjem trake.
4	Ponovno pokretanje reprodukcije; Preskakanje prema natrag (dvaput pritisniter); Skeniranje prema natrag u datoteci (pritisnite i držite).
5	Prilagođavanje glasnoće zvuka.
6[1]	Promjena načina ponavljanja (isključeno, ponavljanje datoteke ili ponavljanje svih datoteka).
7	Pauziranje reprodukcije; Odaberite ▶ za nastavak reprodukcije.
8	Preskakanje prema naprijed; Skeniranje prema naprijed u datoteci (dotaknite i držite).

- Možete upravljati glazbenim playerom pomoću slušalice. U načinu mirovanja, pritisnite i držite tipku slušalice za pokretanje glazbenog playera. Pritisnite tipku slušalice za pokretanje ili pauziranje reprodukcije.
- SRS CS Headphone™ ima 5.1 surround zvuk za slušalice prilikom slušanja višekanalnog sadržaja, kao što su DVD filmovi.
- WOW HD™ značajno poboljšava kvalitetu reprodukcije zvuka, donoseći dinamično iskustvo 3D zabave s dubokim, bogatim basom i jasnoćom visoke frekvencije za čiste detalje.

1. Prikaz ovih ikona pojavljuje se kad dodirnete zaslon playera.

› Stvaranje popisa za reprodukciju

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **MP3 player**.
2. Odaberite **Popisi pjesama**.
3. Pritisnite [▤] → **Novi**.
4. Unesite naslov za novi popis pjesama i odaberite **Spremi**.
5. Odaberite **Dodaj glazbu**.
6. Odaberite datoteke koje želite uključiti te **Dodaj**.

Tijekom reprodukcije možete dodavati datoteke u listu pjesama pritiskom opcije [▤] → **Dodaj na popis za reprodukciju**.

› Dodavanje pjesama na brzi popis

Možete dodati pjesme na brzi popis i spremiti ih kao popis pjesama. Tijekom reprodukcije pritisnite [▤] → **Dodaj na popis** da biste dodali trenutnu pjesmu na brzi popis.

Da biste prešli na brzi popis, u glavnom zaslonu glazbenog playera odaberite **Popisi pjesama** → **Brzi popis**. Da biste brzi popis spremili kao popis pjesama pritisnite [▤] → **Spremi kao popis pjesama**.

› Prilagodba postavki MP3 playera

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **MP3 player**.
2. Pritisnite [▤] → **Postavke**.

3 Prilagodite sljedeće postavke MP3 playera:

Opcija	Funkcija
Equaliser	Odaberite zadanu vrstu equalisera.
Zvučni efekti	Odaberite zvučni efekt.
Glazbeni meni	Odaberite glazbene kategorije za prikaz na zaslonu glazbene knjižnice.
Prikaz	Prikaz animiranih slika tijekom reprodukcije.
Tekstovi	Postavite za prikaz tekstova tijekom reprodukcije. Glazbeni player podržava samo tekstove sa ID3v2 oznakama.
Auto. isključivanje glazbe	Postavite glazbeni player na automatsko isključivanje nakon određenog vremenskog razdoblja.

FM radio

Saznajte kako slušati glazbu i vijesti na FM radiju. Kako biste slušali FM radio, morate spojiti slušalice koje pritom imaju ulogu radio antene.

› Slušanje FM radija

1 Spojite slušalice na uređaj.

2 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **FM radio**.

FM radio skenira i automatski sprema dostupne postaje.

Kada prvi put uključite FM radio, od vas se traži da pokrenete automatsko traženje.

3 Odaberite željenu radio postaju s popisa svih radio postaja i pritisnite [⮌] da biste se vratili na zaslon FM radia.

4 Upravljajte FM radiom pomoću sljedećih tipki:

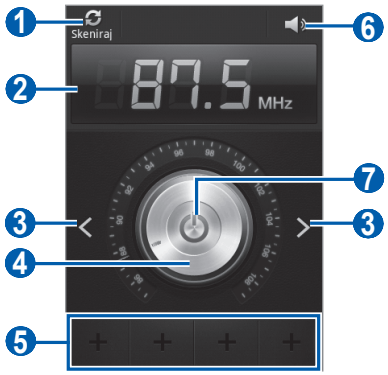

Broj	Funkcija
1	Pretraživanje dostupne radiopostaje.
2	Dodirnite da biste ručno unijeli frekvenciju radijske stanice.
3	Tražite dostupnu radiopostaju.
4	Precizno namjestite frekvenciju.
5	Dodajte trenutačnu radiopostaju popisu omiljenih postaja.
6	Prilagođavanje glasnoće zvuka.
7	Isključite ili uključite FM radio.

› Automatsko spremanje radiopostaje

1. Spojite slušalice na uređaj.
2. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **FM radio**.
3. Odaberite [▤] → **Skeniraj** → opciju pretraživanja.
   FM radio skenira i automatski sprema dostupne postaje.
4. Odaberite željenu radio postaju s popisa svih radio postaja i pritisnite [↩] da biste se vratili na zaslon FM radia.

› Dodavanje aktualne radiopostaje popisu omiljenih postaja

1. Spojite slušalice na uređaj.
2. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **FM radio**.
3. Odaberite ⏻ kako biste uključili FM radio.
4. Pomaknite se na željenu radiopostaju.
5. Odaberite + za dodavanje na popis omiljenih radiopostaja.

Možete dodati naziv za radio postaju ili ukloniti radio postaju; Dodirnite i držite radio postaju u popisu favorita i odaberite **Ukloni** ili **Preimen.**

› Prilagodba postavki FM radija

1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **FM radio**.

2 Pritisnite [▤] → **Postavke**.

3 Za prilagodbu FM radija namjestite sljedeće postavke:

Opcija	Funkcija
Pozadinska reprodukcija	Postavite želite li pokrenuti FM radio u pozadini tijekom korištenja drugih aplikacija. Ako je ova značajka aktivna, FM radiom možete upravljati sa panela s obavijestima.
Prikaži ime postaje	Postavite da li će se ime postaje prikazivati na zaslonu FM radija; Imena postaja su dostupna samo za radiopostaje koje pružaju ove informacije.
FM auto. isključivanje	Postavite FM radio na automatsko isključivanje nakon određenog vremenskog razdoblja.

Osobni podaci

Imenik

Saznajte kako napraviti i upravljati popisom vaših osobnih ili poslovnih kontakata. Možete spremiti imena, brojeve mobilnih telefona, brojeve kućnih telefona, adrese e-pošte, rođendane i ostale podatke uz vaše kontakte.

› Stvaranje kontakta

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite .
2. Odaberite .
3. Odaberite memorijsko mjesto.
   Ako imate više od jednog računa, odaberite račun kojem želite dodati kontakt.
4. Unesite podatke o kontaktu.
5. Odaberite **Spremi** kako biste dodali kontakt u memoriju.

Kontakt možete stvoriti i sa zaslona za biranje.

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite → **Tipke**.
2. Unesite telefonski broj.
3. Odaberite **Dodaj u Imenik** → **Novi kontakt**.

4 Odaberite memorijsko mjesto.
Ako imate više od jednog računa, odaberite račun kojem želite dodati kontakt.

5 Unesite podatke o kontaktu.

6 Odaberite **Spremi** kako biste dodali kontakt u memoriju.

› Traženje kontakta

1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite .

2 Pomaknite se gore ili dolje u popisu kontakata.
Također možete povući prstom uz indeks na desnoj strani za brzo kretanje kroz popis.

3 Odaberite ime kontakta.

Kada pronađete kontakt, možete koristiti sljedeće opcije:

- Nazvati kontakt odabirom telefonskog broja.
- Za slanje poruke odaberite .
- Za slanje email poruke odaberite email adresu.
- Za uređivanje podataka o kontaktu pritisnite [▤] → **Uredi**.
- Za postavljanje kontakta za favorita, odaberite .

› Postavljanje broja za brzo biranje

1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite .

2 Pritisnite [▤] → **Više** → **Postavke brzog biranja**.

3 Odaberite broj mjesta → kontakt.

4 Odaberite telefonski broj (ako je potrebno).

Možete brzo birati ovaj broj dodirivanjem i držanjem broja lokacije na zaslonu za biranje.

› Napravite posjetnicu

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite .
2. Pritisnite [ ] → **Moj profil**.
3. Unesite svoje osobne podatke.
4. Odaberite **Spremi**.

Posjetnicu možete poslati tako što ćete je dodati poruci ili email poruci ili poslati putem Bluetooth bežične veze.

› Izrada grupe kontakata

Izradom grupe kontakata možete upravljati s više kontakata i slati poruke ili poruke e-pošte cijeloj grupi. Započnite stvaranjem grupe.

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite → **Grupe**.
2. Pritisnite [ ] → **Novi**.
3. Unesite ime i odaberite ton zvona za grupu.
4. Odaberite **Novi član,** odaberite kontakte koje ćete dodati grupi, i odaberite **Dodaj**.
5. Odaberite **Spremi**.

› Kopiranje kontakata

Da biste kopirali kontakte sa SIM ili USIM kartice na vaš uređaj,

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite .
2. Pritisnite [ ] → **Uvoz/izvoz** → **Uvezi sa SIM kartice**.
3. Odaberite kontakte za kopiranje i odaberite **Uvoz**.

Da biste kopirali kontakte sa uređaja na SIM ili USIM karticu,

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite .
2. Pritisnite [] → **Uvoz/izvoz** → **Izvoz na SIM karticu**.
3. Odaberite kontakte za kopiranje i odaberite **Eksport** → **OK**.

› Uvoz ili izvoz kontakata

Da biste uvezli datoteke kontakta (u vcf formatu) s memorijske kartice na uređaj,

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite .
2. Pritisnite [] → **Uvoz/izvoz** → **Uvezi iz SD kartice**.
3. Odaberite memorijsko mjesto.
   Ako imate više od jednog računa, odaberite račun kojem želite dodati kontakt.
4. Odaberite opciju za uvoz jedne datoteke kontakta, više datoteka kontakta ili sve datoteke kontakta i odaberite **OK**.
5. Odaberite datoteke kontakta za uvoz i odaberite **OK**.

Da biste izvezli kontakte s uređaja na memorijsku karticu,

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite .
2. Pritisnite [] → **Uvoz/izvoz** → **Izvezi na SD karticu**.
3. Odaberite **OK** da biste potvrdili.

Kalendar

Saznajte kako stvoriti i upravljati dnevnim, tjednim ili mjesečnim događajima te kako postaviti alarme kao podsjetnik na važne događaje.

› Izrada događaja

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Kalendar**.
2. Odaberite **Dodirnite za novi događaj** ili pritisnite [▤] → **Novi**.
3. Unesite tražene detalje događaja.
4. Odaberite **Spremi**.

› Pregled događaja

Kako biste promijenili prikaz kalendara,

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Kalendar**.
2. Odaberite način prikaza u gornjem retku kalendara.

Za prikaz događaja na određeni datum,

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Kalendar**.
2. Odaberite datum na kalendaru.
   - Da biste premjestili poseban dan ručnim unosom datuma, pritisnite [▤] → **Idi na**, unesite datum odabirom znaka **+** ili **-**, i odaberite **Postavi**.
   - Za odabir današnjeg datuma pritisnite [▤] → **Danas**.
3. Odaberite događaj za pregled pojedinosti.

Možete poslati događaj drugima pritiskom [▤] → **Pošalji putem** → opciju.

› Zaustavljanje alarma za događaj

Ako ste postavili alarm za događaj u kalendaru, ikona alarma se pojavljuje u navedeno vrijeme.

1. Otvorite panel s obavijestima u gornjem dijelu zaslona.
2. Odaberite podsjetnik da biste vidjeli više pojedinosti o događaju.
3. Za odgodu ili odbacivanje podsjetnika, odaberite potvrdni okvir pokraj željenih događaja i odaberite **Odgodi** ili **Odbij**.

Zapis

Saznajte kako snimiti važne podatke i spremiti ih kako biste ih kasnije pregledali.

› Stvaranje zapisa

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Zapis**.
2. Ako postoji spremljen zapis odaberite **Kreiraj bilješku** ili pritisnite [▤] → **Novi** za stvaranje zapisa.
3. Unesite tekst zapisa i odaberite **Spremi**.

› Prikaz zapisa

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Zapis**.
2. Pritisnite [▤] → **Traži** ili pritisnite i držite [▤] za pretragu zadataka (ako je potrebno).

3 Odaberite zapis za pregled pojedinosti.
Za korištenje dodatnih značajki zapisa odaberite .

Opcija	Funkcija
	Uređivanje zapisa.
	Brisanje zapisa.
	Promjena boje zapisa.
	Zaključavanje zapisa.
	Ispis zapisa pomoću WLAN veze. Vaš je uređaj kompatibilan samo s nekim Samsung pisačima.

- Zapis možete slati drugima tako što ćete dotaknuti i držati zapis, a potom odabrati **Pošalji** → opciju.
- Zapis možete slati na stranice društvenih mreža tako što ćete dotaknuti i držati zapis, a potom odabrati **Aktualiziraj SNS**.

Diktafon

Saznajte kako rukovati diktafonom u uređaju.

› Snimanje glasovnog zapisa

1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Diktafon**.

2 Odaberite **Snimanje** kako biste započeli snimati.

3 Govorite u mikrofon.

4 Nakon što ste završili, odaberite **Zaustavi**.
Vaš se zapis automatski sprema.

5 Za snimanje više glasovnih zapisa ponovno odaberite **Snimanje**.

› Reprodukcija glasovnog zapisa

1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Diktafon**.

2 Odaberite **Popis**.

3 Odaberite glasovni zapis da biste ga reproducirali.

Možete poslati glasovni zapis drugima pritiskom [▤] → **Dijeli** → opciju.

Internet

Internet usluge zahtijevaju podatkovnu vezu. Pozovite davatelja usluge kako biste odabrali najbolji podatkovni plan.

Internet

Saznajte kako pristupiti i označiti omiljene Internet stranice.

- Pristup Internetu i preuzimanje medijskog sadržaja mogu biti dodatno naplaćeni. Pojedinosti možete doznati od davatelja usluga.
- Meni Internet preglednika može biti drugačije označen, ovisno o davatelju usluga.
- Dostupne ikone mogu se razlikovati, ovisno o području ili davatelju usluga.

› Pretraživanje Internet stranica

1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Internet** kako biste pokrenuli određenu početnu stranicu.

Za pristup određenoj Internet stranici odaberite polje za unos URL-a, unesite adresu (URL) Internet stranice i odaberite →.

2 Krećite se Internet stranicama pomoću sljedećih tipki:

Ovisno o vašem području ili davatelju usluga, gornji zaslon se može razlikovati.

Broj	Funkcija
1	Unošenje Internet adrese stranice kojoj želite pristupiti.
2	Otvaranje popisa pohranjenih favorita, često posjećivanih stranica i povijesti nedavno posjećenih stranica.

Za vrijeme kretanja Internet stranicom koristite sljedeće opcije:

- Za uvećanje prikaza, postavite dva prsta na zaslon a zatim ih razdvojite. Za umanjenje prikaza, pomaknite prste bliže. Možete i dva puta dodirnuti zaslon.
- Za otvaranje novog prozora pritisnite [▤] → **Novi prozor**.
- Za pregled trenutačno aktivnih prozora pritisnite [▤] → **Prozori**. Možete otvoriti nekoliko stranica i prebacivati se između njih.
- Da biste ponovno učitali Internet stranicu pritisnite [▤] → **Aktualiziraj**.
- Za prelaz u sljedeću stranicu u povijesti odaberite [▤] → **Naprijed**.
- Da biste trenutačnu Internet stranicu spremili u favorite pritisnite [▤] → **Dodaj u favorite**.
- Kako biste dodali prečac do aktualne Internet stranice na zaslonu u čekanju pritisnite [▤] → **Više** → **Dodaj prečac na zaslon**.
- Za pretragu teksta na Internet stranici pritisnite [▤] → **Više** → **Traži na stranici**.
- Da biste pogledali pojedinosti o Internet stranici pritisnite [▤] → **Više** → **Info stranice**.
- Da biste Internet adresu (URL) Internet stranice poslali drugima pritisnite [▤] → **Više** → **Dijeli stranicu**.
- Da biste pogledali pojedinosti o skidanju pritisnite [▤] → **Više** → **Skidanja**.
- Za prilagodbu postavki preglednika pritisnite [▤] → **Više** → **Postavke**.
- Za ispisivanje trenutne Internet stranice pomoću WLAN veze, pritisnite [▤] → **Više** → **Ispis**. Vaš je uređaj kompatibilan samo s Samsung pisačima.

› Pretraga informacija glasom

Ovisno o vašoj regiji ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Internet**.
2. Odaberite okvir za unos Internet adrese.
3. Odaberite i recite ključnu riječ u mikrofon uređaja.
   Uređaj traži informacije i Internet stranice vezane uz ključnu riječ.

› Označavanje omiljenih stranica

Ako znate adresu Internet stranice, možete je ručno dodati u favorite. Za dodavanje stranice u favorite,

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Internet**.
2. Odaberite → **Favoriti**.
3. Odaberite **Dodaj**.
4. Unesite naslov stranice i Internet adresu (URL).
5. Odaberite **OK**.

Na popisu favorita, dotaknite i držite favorite te koristite sljedeće opcije:

- Da biste otvorili Internet stranicu u aktualnom prozoru odaberite **Početna**.
- Da biste otvorili Internet stranicu u novom prozoru odaberite **Otvori u novi prozor**.
- Za uređivanje pojedinosti o favoritima odaberite **Uredi favorita**.
- Za dodavanje prečaca za favorite na zaslon u čekanju odaberite **Dodaj prečac na zaslon**.

- Da biste Internet adresu Internet stranice poslali drugima odaberite **Pošalji vezu**.
- Da biste Internet adresu Internet stranice kopirali odaberite **Kopiraj adresu**.
- Za brisanje favorita odaberite **Obriši favorita**.
- Da biste Internet stranicu koristili kao početnu stranicu pretraživača odaberite **Postavi za početnu**.

› Pristupanje često posjećivanim stranicama ili povijesti nedavno posjećenih stranica

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Internet**.
2. Odaberite → **Najčešće** ili **Povijest**.
3. Odaberite Internet stranicu kojoj želite pristupiti.

Možete dodati Internet stranicu na popis favorita odabirom opcije .

Karte

Saznajte kako koristiti aplikaciju Google Maps™ kako biste pronašli svoju lokaciju, pretraživali karte na mreži te pronašli ulice, gradove ili zemlje i dobili upute.

Ovisno o vašoj regiji ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.

› Pretraživanje određene lokacije

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Google karte**.
2. Ako ovu aplikaciju pokrećete po prvi put odaberite **U redu**.
   Na karti će se prikazati vaša trenutačna lokacija.
3. Pritisnite [▤] → **Traži**.
4. Unesite ključnu riječ za lokaciju i odaberite 🔍.
   Za glasovnu pretragu lokacije odaberite 🎤.
5. Odaberite mjesto za koje želite pogledati pojedinosti.
   - Da biste pogledali popis svih rezultata pretrage odaberite 🔍.
   - Za uvećanje ili smanjenje odaberite + ili −.
   - Za pretragu mjesta u vašoj blizini odaberite 📍.
   - Za dodavanje slojeva na karti odaberite 🗂.
   - Za prikaz trenutne lokacije odaberite ◎.
   - Za dodavanje zvijezde na lokaciju odaberite balon sa imenom lokacije → ☆.

› Dobivanje uputa do određenog odredišta

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Karte**.
2. Pritisnite [▤] → **Upute**.
3. Unesite adresu početne i odredišne lokacije.
   Za unos adrese iz imenika ili mjesta s zvjezdicama, ili označavanje lokacije na karti odaberite 👤 → **Kontakti**, **Točka na karti**, ili **Moja mjesta**.

4 Odaberite način putovanja (automobil, autobus ili pješke) i odaberite **Upute**.

Trasa je pokazana na karti. Ovisno o odabranom načinu putovanja, možete pogledati više ruta. Odaberite rutu za pregled pojedinosti putovanja te odaberite za prikaz rute na karti.

5 Odaberite ili za prikaz samo jednog dijela rute.

6 Kada završite, pritisnite [] → **Isprazni kartu**.

Latitude

Saznajte kako dijeliti lokaciju sa prijateljima i pregledati lokacije prijatelja putem aplikacije Google Latitude™.

Ovisno o vašoj regiji ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.

1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Latitude**.

Uređaj se automatski pridružuje aplikaciji Latitude.

2 Odaberite → **Odabir iz kontakata** ili **Dodaj putem adrese e-pošte**.

3 Odaberite prijatelja kojeg želite odabrati ili unesite email adresu i odaberite **Dodaj prijatelje**.

4 Odaberite **Da**.

Kada prijatelj prihvati vašu pozivnicu možete dijeliti lokacije.

5 Pritisnite [] → **Prikaz karte**.

Lokacije vaših prijatelja su označene s njihovim fotografijama na karti.

Mjesta

Saznajte kako tražiti mjesta u vašoj blizini.

Ovisno o vašoj regiji ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.

1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Mjesta**.

2 Odaberite kategoriju.
Vaš uređaj traži mjesta oko vaše trenutne lokacije koje se odnose na kategoriju.

3 Odaberite ime mjesta za pregled pojedinosti.

4 Tijekom prikaza informacija koristite sljedeće mogućnosti:
- Za prikaz mjesta na karti odaberite **Karta**.
- Za prikaz rute do mjesta odaberite **Upute**.
- Za prikaz broja telefona mjesta odaberite **Pozovi**.

Navigacija

Saznajte kako koristiti GPS navigacijski sustav za pronalaženje i prikaz odredišta glasovnim navođenjem.

- Navigasijske karte, vaša trenutna lokacija i ostali navigacijski podaci mogu se razlikovati od stvarnih podataka o lokaciji. Uvijek bi trebali obratiti pozornost na uvjete na cesti, promet te bilo koje druge čimbenike koji mogu utjecati na vašu vožnju i slijediti sva sigurnosna upozorenja i propise za vrijeme vožnje.
- Ovisno o vašoj regiji ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.

1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Navigacija**.

2 Ako aplikaciju pokrećete po prvi puta odaberite **Prihvati**.

3 Unesite odredište koristeći jedan od sljedećih načina:

- **Izgovorite odredište**: Izgovorite odredište, na primjer "Navigiraj do odredišta."
- **Unesite odredište**: Unesite odredište pomoću virtualne tipkovnice.
- **Kontakti**: Odaberite odredište iz adresa kontakata.
- **Mjesta sa zvjezdicom**: Odaberite odredište sa popisa mjesta s zvjezdicama.

4 Slijedite upute na zaslonu kako biste koristili usluge navigiranja.

YouTube

Saznajte kako pogledati i dijeliti videozapise putem usluge YouTube.

Ovisno o vašoj regiji ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.

› Prikaz videozapisa

1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **YouTube**.

2 Ako aplikaciju pokrećete po prvi puta odaberite **Prihvati**.

3 Odaberite video s popisa.

4 Okrenite telefon u pejzažni prikaz.

5 Upravljajte reprodukcijom pomoću ikona na zaslonu.

› Dijeli video

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **YouTube**.
2. Odaberite video.
3. Odaberite → opciju.

› Slanje videozapisa

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **YouTube**.
2. Pritisnite [] → **Prenesi** i odaberite video. Prijeđite na 8. korak.
   Ako želite poslati nove videozapise odaberite kako biste uključili kameru.
3. Okrenite uređaj suprotno od smjera kazaljke na satu u pejsažni prikaz.
4. Usmjerite kameru prema objektu i prema potrebi prilagodite sliku.
5. Odaberite kako biste započeli snimanje.
6. Odaberite da biste zaustavili snimanje.
7. Odaberite **Spremi** kako biste poslali video koji ste pohranili.
8. Odaberite vaš Google račun ako je spojen na YouTube. Možete i odabrati **Dodavanje računa** a zatim postavite račun za prijavu na YouTube.
9. Unesite pojedinosti poslate stavke i odaberite **Prenesi**.

Samsung Apps

Samsung Apps vam omogućava jednostavno i brzo skidanje velikog broja aplikacija izravno na vaš uređaj. Uz mnoštvo igara, vijesti, referenci, društvenih mreža, navigacije, aplikacija u vezi s zdravljem i ostalo, Samsung Apps vam pruža izravan pristup velikom broju mobilnih značajki.

Vaš uređaj postaje pametniji s potpuno optimiziranim aplikacijama iz Samsung Apps. Istražite nevjerojatne aplikacije i učinite svoj život u pokretu puno boljim.

- Ovisno o vašem davatelju usluga, značajka možda neće biti dostupna.
- Za pojedinosti posjetite www.samsungapps.com.

1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Samsung Apps**.

2 Ako aplikaciju pokrećete prvi put, pročitajte odredbe i uvjete korištenja te odaberite **Prihvaćam**.

3 Potražite i skinite aplikacije po želji.

Android Market

Možete skinuti igre, tonove zvona ili druge aplikacije iz aplikacije Android Market.

Ovisno o vašoj regiji ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.

1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Market**.

2 Ako aplikaciju pokrećete po prvi puta odaberite **Prihvati**.

3 Potražite igricu i skinite je na uređaj. ► str. 39

Vijesti & vrijeme

Saznajte kako prikazati vremensku prognozu i pročitati najnovije vijesti i ostale vijesti.

› Prikaz informacija o vremenu

1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Vijesti & vrijeme**.

2 Odaberite **Prognoza** u gornjem dijelu zaslona.
Vaš uređaj traži vašu trenutnu lokaciju i prikazuje vremensku prognoze.

Možete promijeniti lokaciju za prikaz vremenske prognoze u drugoj regiji. Pritisnite [▤] → **Postavke** → **Postavke prognoze** i odznačite polje za potvrdu pored opcije **Upotrijebi Moju lokaciju**. Zatim odaberite lokaciju u **Postavi lokaciju**.

› Čitanje novinskih članaka

1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Vijesti & vrijeme**.

2 Pomaknite se lijevo do teme vijesti u gornjem dijelu zaslona.

3 Odaberite članak koji ćete otvoriti.

Za dodavanje tema vijesti pritisnite [▤] → **Postavke** → **Postavke vijesti** → **Odabir novih tema**.

Povezivanje

Bluetooth

Bluetooth je bežična komunikacijska tehnologija kratkog dometa za razmjenu informacija na udaljenosti od oko 10 metara bez fizičke povezanosti.

Nije potrebno usmjeravati uređaje kako bi primili informacije pomoću Bluetootha. Ako su uređaji međusobno unutar dometa, možete razmjenjivati informacije između njih i ako se nalaze u različitim prostorijama.

- Tvrtka Samsung ne snosi odgovornost za gubitak, presretanje ili zlouporabu podataka koji su poslani ili primljeni putem bežične Bluetooth veze.
- Uvijek se osigurajte da dijelite i primate podatke pomoću pouzdanih i propisno zaštićenih uređaja. Ako postoje prepreke između uređaja operativna udaljenost može se smanjiti.
- Neki uređaji, naročito oni koje nije testirala udruga Bluetooth SIG, možda neće biti kompatibilni s vašim uređajem.

› Uključivanje Bluetooth bežične značajke

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Bežično i mreža** → **Bluetooth postavke**.
2. Za uključivanje Bluetooth bežične veze odaberite **Bluetooth**.

› Pronađite i uparite druge uređaje s omogućenom Bluetooth značajkom

1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Bežično i mreža** → **Bluetooth postavke** → **Pretraživanje uređaja**.

2 Odaberite uređaj.

3 Unesite PIN za Bluetooth bežičnu vezu ili Bluetooth PIN drugog uređaja, ako postoji i odaberite **OK**. Alternativno odaberite **Prihvaćam** kako biste uskladili PIN između svog i drugog uređaja.

Nakon što vlasnik drugog uređaja unese isti PIN ili prihvati povezivanje, uparivanje je dovršeno. Ako je postupak uparivanja bio uspješan, uređaj će automatski tražiti dostupne usluge.

Neki uređaji, posebno slušalice ili automobilski pribori za korištenje bez ruku, mogu imati fiksni Bluetooth PIN, kao što je 0000. Ako drugi uređaj ima PIN, morate ga unijeti.

› Slanje podataka putem Bluetooth bežične veze

1 Odaberite datoteku ili stavku, primjerice kontakt, zapis ili medijsku datoteku u odgovarajućoj aplikaciji ili u opciji **Datoteke**.

2 Odaberite opciju za slanje podataka putem Bluetootha.

Način odabira opcija može se razlikovati prema vrsti podataka.

3 Pretražite i uparite uređaj s omogućenom Bluetooth vezom.

› Primanje podataka putem bežične Bluetooth veze

1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Bežično i mreža** → **Bluetooth postavke** → **Vidljiv**.

Vaš je uređaj tijekom zadanog perioda vidljiv drugim Bluetooth uređajima.

Možete postaviti period za koji je vaš uređaj vidljiv drugim Bluetooth uređajima odabirom opcije **Vidljiv istek**.

2 Kada dobijete obavijest, unesite PIN za Bluetooth bežičnu vezu i odaberite **OK** (ako je potrebno).

3 Otvorite panel s obavijestima i odaberite **Prihvaćam** kako biste potvrdili da ste spremni za primanje podataka sa uređaja.

Primljeni podaci se spremaju u mapu Bluetooth.

Wi-Fi

Saznajte kako koristiti mogućnosti bežičnog umrežavanja uređaja za aktiviranje i povezivanje na lokalnu bežičnu mrežu (WLAN) kompatibilnu sa standardima IEEE 802.11 b/g/n.

Možete se povezati s internetom ili drugim mrežnim uređajima bilo gdje, gdje je dostupna pristupna točka ili bežično aktivno mjesto.

Uređaj koristi neharmonizirajuće frekvencije i namijenjen je upotrebi u svim europskim državama. U zatvorenim prostorima Wi-Fi-om se može rukovati u cijeloj EU, ali se ne može koristiti na otvorenim prostorima u Francuskoj.

› Uključivanje Wi-Fi značajke

U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Bežično i mreža** → **Wi-Fi postavke** → **Wi-Fi**.

Wi-Fi značajka aktivna u pozadini trošit će energiju baterije. Kako biste uštedjeli energiju baterije, značajku uključujte samo kad je trebate.

› Traženje i spajanje Wi-Fi pristupne točke

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Bežično i mreža** → **Wi-Fi postavke**.
   Uređaj će automatski tražiti dostupne Wi-Fi pristupne točke.
2. Odaberite mrežu u dijelu **Wi-Fi mreže**.
3. Unesite šifru za mrežu (ako je potrebno).
4. Odaberite **Spoji**.

› Ručno dodavanje Wi-Fi pristupne točke

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Bežično i mreža** → **Wi-Fi postavke** → **Dodaj Wi-Fi mrežu**.
2. Unesite SSID mreže i odaberite vrstu sigurnosti.
3. Odredite postavke sigurnosti ovisno o odabranoj vrsti sigurnosti.
4. Odaberite **Spremi**.

› Spajanje s Wi-Fi pristupnom točkom pomoću WPS-a (Wi-Fi zaštićenog postavljanja)

Pomoću WPA-a možete se spojiti s sigurnom mrežom.

Za spajanje na Wi-Fi pristupnu točku s WPS tipkom,

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Bežično i mreža** → **Wi-Fi postavke**.
2. Odaberite **Spajanje WPS tipkom**.
3. Pritisnite WPS gumb na pristupnoj točki u roku od 2 minute.

Za spajanje na Wi-Fi pristupnu točku s WPS PIN-om,

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Bežično i mreža** → **Wi-Fi postavke**.
2. Odaberite mrežu na koju pokazuje WPS ikona a zatim odaberite **WPS PIN**.
3. Na pristupnoj točki upišite PIN i pritisnite gumb za pokretanje.

Wi-Fi Direct

Saznajte kako koristiti Wi-Fi Direct značajku za spajanje dva uređaja putem Wi-Fi mreže bez korištenja pristupne točke.

› Spajanje uređaja s drugim uređajem

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Bežično i mreža** → **Postavke za Wi-Fi Direct** → **OK** → **Wi-Fi Direct**.
2. Pritisnite [▭] → **Traži**.
3. Odaberite uređaj a zatim odaberite **Spoji**.
   Kada vlasnik drugog uređaja prihvati vezu, uređaji su spojeni.

› Slanje podataka putem Wi-Fi

1 Odaberite datoteku ili stavku, primjerice zapis, medijsku datoteku ili Internet adresu u odgovarajućoj aplikaciji ili u opciji **Datoteke**.

2 Odaberite opciju za slanje podataka putem Wi-Fi.

Način odabira opcija može se razlikovati prema vrsti podataka.

3 Potražite i odaberite drugi uređaj.

› Prijem podataka putem Wi-Fi

Kada se od vas zatraži odaberite **OK** za potvrdu da želite prihvatiti podatke. Primljeni podaci se spremaju u mapu ShareViaWifi.

AllShare

Saznajte kako kod kuće koristiti uslugu Digital Living Network Alliance (DLNA) koja omogućuje dijeljenje medijskih datoteka između uređaja koji imaju DLNA, a uz prijenos putem Wi-Fi.

Prvo morate uključiti značajku Wi-Fi i dodati Wi-Fi profil. ► str. 98

› Prilagodba DLNA postavki za dijeljenje medijskih datoteka

Kako biste drugim uređajima koji imaju DLNA dopustili pristup medijskim datotekama na uređaju, morate aktivirati dijeljenje medija.

Ovisno o uređajima, neke datoteke se možda neće moći reproducirati na uređajima koji imaju DLNA.

1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **AllShare**.

2 Pritisnite [▤] → **Postavke**.

3 Prilagodite sljedeće postavke za izmjenu DLNA značajke:

Opcija	Funkcija
Naziv uređaja	Unesite naziv za vaš uređaj kao medijski poslužitelj.
Dijeli video	Uključite dijeljenje video zapisa s drugim DLNA uređajima.
Dijeli fotografije	Uključite dijeljenje slika s drugim DLNA uređajima.
Dijeli glazbu	Uključite dijeljenje glazbe s drugim DLNA uređajima.
Šalji iz drugih uređaja	Postavite želite li prihvatiti slanje sa drugih uređaja.
Postavljena memorija	Odaberite zadano mjesto memorije za spremanje preuzetih multimedijskih datoteka.
Titlovi	Postavite za prikaz titlova.

› Reprodukcija datoteka na drugom uređaju s DLNA

1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **AllShare**.

2 Odaberite **Moj uređaj**:

3 Odaberite medijsku kategoriju i datoteku.

4 Odaberite player – onaj koji će reproducirati medijsku datoteku. Reprodukcija započinje na odabranom playeru.

5 Pratite reprodukciju pomoću ikona na uređaju.

Reprodukcija može kasniti, ovisno o mrežnoj vezi i povezanom poslužitelju.

› Reprodukcija datoteka s jednog uređaja na drugom uređaju

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **AllShare**.
2. Odaberite **Udalj. uređaj**:
   Uređaj automatski traži uređaje s omogućenim DLNA.
3. Odaberite uređaj kao medijski poslužitelj – onaj na kojem se nalaze medijske datoteke.
4. Odaberite medijsku kategoriju i datoteku.
5. Odaberite player – onaj koji će reproducirati medijsku datoteku.
   Reprodukcija započinje na odabranom playeru.
6. Pratite reprodukciju pomoću ikona na uređaju.

Dijeljenje mobilne mreže

Saznajte kako postaviti svoj uređaj kao bežični modem ili bežičnu pristupnu točku za računala ili druge uređaje, i podijeliti mobilnu mrežnu vezu vašega uređaja.

› Dijeljenje mobilne mreže vašeg uređaja putem Wi-Fi

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Bežično i mreža** → **Dijeljenje i mobilna pristupna točka**.
2. Odaberite **Mobilna pristupna točka** → **OK**.
3. Odaberite **Mobilna pristupna točka** → **Da** kako biste uključili značajku Wi-Fi dijeljenja.

4 Odaberite **Postavi mob. pristupnu točku** kako biste konfigurirali mrežne postavke za korištenje uređaja kao pristupne točke.

Opcija	Funkcija
SSID mreže	Pregledajte i uredite naziv uređaja koji će biti prikazan vanjskim uređajima.
Sigurnost	Odaberite vrstu sigurnosti.

5 Nakon što ste završili, odaberite **Spremi**.

6 Na drugom uređaju pronađite naziv vašega uređaja na dostupnom popisu veza i spojite ga na mrežu.

Vaš uređaj dijeli mobilnu mrežnu vezu na drugom uređaju.

› Dijeljenje mobilne mreže vašeg uređaja putem USB-a

1 Pomoću USB kabela spojite višenamjensku utičnicu uređaja s računalom.

2 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Bežično i mreža** → **Dijeljenje i mobilna pristupna točka**.

3 Odaberite **USB spajanje** kako biste aktivirali funkciju USB spajanja.

Vaš uređaj će dijeliti mobilnu mrežnu vezu na vašem računalu.

Kako biste prekinuli dijeljenje mrežne veze, očistite potvrdni okvir pored opcije **USB dijeljenje**.

Način dijeljenja mrežne veze može se razlikovati ovisno o operativnom sustavu računala.

GPS

Vaš je uređaj opremljen s GPS (Globalni sustav pozicioniranja) prijemnikom. Saznajte kako aktivirati usluge lokacije.

Za bolji prijem GPS signala izbjegavajte korištenje uređaja u sljedećim uvjetima:

- između zgrada, u tunelima ili podzemnim prolazima ili unutar zgrada
- pri lošim vremenskim uvjetima
- u blizini visokonaponskih ili elektromagnetskih polja
- u vozilu s zaštitnom folijom od sunca

Ne dodirujte područje unutarnje antene ili pokrivajte ovo područje rukama ili drugim objektima tokom korištenja GPS funkcija.

Ovisno o vašoj regiji ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.

› Aktiviranje usluga lokacije

Morate aktivirati usluge lokacije kako biste primili podatke o lokaciji i pretražili kartu.

1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Lokacija i sigurnost**.

2 Prilagodite sljedeće postavke ako biste aktivirali usluge lokacije:

Opcija	Funkcija
Koristi bežične mreže	Postavite za korištenje Wi-Fi i/ili mobilnih mreža za pronalaženje lokacije.
Koristi GPS satelite	Postavite na korištenje GPS satelita za pronalaženje lokacije.
Koristi senzorsku pomoć	Koristite senzore kako biste poboljšali pješačko pozicioniranje kada je GPS signal ometen. Postoje varijacije između procjene senzora i vaše stvarne lokacije.

Računalne veze

Saznajte kako spojiti uređaj na računalo pomoću USB kabela u različitim načinima rada s USB vezama. Spajanjem uređaja na računalo, možete izravno preneti podatke na uređaj i sa njega te koristiti program Samsung Kies.

› Povezivanje s programom Samsung Kies

Provjerite je li Samsung Kies instaliran na računalo. Možete preuzeti program s Internet-mjesta tvrtke Samsung (www.samsung.com/kies).

1. Pomoću USB kabela spojite višenamjensku utičnicu uređaja s računalom.
2. Da biste pokrenuli Samsung Kies, na računalu dvokliknite ikonu programa Samsung Kies.
3. Kopirajte datoteke s računala na uređaj.
   Pogledajte pomoć programa Samsung Kies kako biste saznali više informacija.

› Povezivanje kao uređaj masovne pohrane

Možete povezati uređaj na računalo kao izmjenjivi disk i pristupiti direktoriju datoteka. Ako umetnete memorijsku karticu u uređaj, možete pristupiti i direktoriju datoteka memorijske kartice tako što ćete uređaj koristiti kao čitač memorijske kartice.

Direktorij datoteka na memorijskoj kartici pojavit će se kao izmjenjivi disk, odvojeno od unutarnje memorije.

1. Ako želite prenijeti datoteke na memorijsku karticu ili s nje, umetnite ju u uređaj.
2. Pomoću USB kabela spojite višenamjensku utičnicu uređaja s računalom.
3. Otvorite panel s obavijestima i odaberite **USB spojen** → **Spoji USB memoriju**.
4. Otvorite direktorij za pregled datoteka.
5. Kopirajte datoteke s računala na memorijsku karticu.
6. Nakon što ste završili, odaberite **Odspojite memoriju s računala**.

Kako biste prekinuli vezu uređaja s računalom, kliknite ikonu USB uređaja na programskoj traci sustava Windows te opciju za sigurno uklanjanje uređaja za masovnu pohranu. Zatim uklonite USB kabel s računala. U protivnom, može doći do gubitka podataka pohranjenih na memorijsku karticu ili oštećenja memorijske kartice.

VPN veze

Možete stvoriti virtualne privatne mreže (VPN) i sigurno se spojiti na privatnu mrežu preko javne mreže, kao što je internet.

Vaš uređaj bi već trebao biti konfiguriran s pristupom internetu. Ako imate problema s pristupom internetu, trebate urediti veze. Ako niste sigurni o informacijama o vezi koje trebate unijeti, pitajte svog davatelja usluga.

› Postavljanje VPN veza

1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Bežično i mreža** → **VPN postavke** → **Dodaj VPN**.

2 Odaberite vrstu VPN veze.

3 Prilagodite informacije o vezi.

Raspoložive mogućnosti mogu se razlikovati ovisno o vrsti VPN veze.

Opcija	Funkcija
VPN naziv	Unesite ime VPN poslužitelja.
Odredi VPN posluž.	Unesite IP adresu VPN poslužitelja.
Aktivirajte Šifriranje	Postavite za enkripciju VPN poslužitelja.
Odredite IPsec zajednički ključ	Unesite ključ.

Opcija	Funkcija
Aktivirajte L2TP tajna	Postavite za korištenje L2TP tajne šifre.
Odredi L2TP tajnu	Upišite L2TP tajnu šifru.
Odr. korisn. potvrdu	Odaberite certifikat korisnika koji VPN poslužitelj koristi da vas identificira. Certifikate možete preuzeti sa VPN poslužitelja ili sa interneta.
Odredi CA potvrdu	Odaberite CA certifikat koji VPN poslužitelj koristi da vas identificira. Certifikate možete preuzeti sa VPN poslužitelja ili sa interneta.
Domene DNS pretrage	Unesite DNS (poslužitelj naziva domena) adresu.

4 Kada završite, pritisnite [▤] → **Spremi**.

› Spajanje na privatnu mrežu

1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Bežično i mreža** → **VPN postavke**.

2 Odaberite privatnu mrežu za spajanje.

3 Upišite svoje korisničko ime i šifru, a zatim odaberite **Spoji**.

Alati

Sat

Saznajte kako postaviti i upravljati alarmima i svjetskim vremenom. Također možete koristiti štopericu i stolni sat.

› Postavljanje novog alarma

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Sat** → **Alarm**.
2. Odaberite **Novi alarm** ili pritisnite [▤] → **Novi**.
3. Postavite pojedinosti alarma.
   Odaberite potvrdno polje pored opcije **Pametni alarm** kako biste aktivirali simulirane zvukove prirode pomoću zaslona alarma prije glavnog alarma.
4. Nakon što ste završili, odaberite **Spremi**.

› Zaustavljanje alarma

Kada se alarm oglasi,

- Za zaustavljanje alarma, vucite ⊗ u bilo kom smjeru dok ne dosegne granicu kruga.
- Za ponavljanje alarma nakon određenog intervala, vucite zz u bilo kom smjeru dok ne dosegne granicu kruga.

› Brisanje alarma

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Sat** → **Alarm**.
2. Pritisnite [▤] → **Obriši**.
3. Odaberite alarme za brisanje.
4. Odaberite **Obriši**.

› Stvorite svjetsko vrijeme

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Sat** → **Svjetsko vrijeme**.
2. Odaberite **Dodaj grad** ili pritisnite [▤] → **Dodaj**.
3. Upišite naziv grada ili odaberite grad sa popisa.
   Za odabir trenutnog grada odaberite **Trenutni položaj**.
4. Za dodavanje više svjetskih satova ponovite korake od 2 do 3.

Da biste primijenili ljetno vrijeme za satove, dodirnite i držite sat i odaberite **Postavke ljetnog vremena**.

› Upotreba štoperice

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Sat** → **Štoperica**.
2. Odaberite **Pokretanje** kako biste pokrenuli štopericu.
3. Odaberite **Krug** kako biste snimili vremena krugova.
4. Nakon što ste završili, odaberite **Zaustavi**.
5. Odaberite **Poništi** kako biste izbrisali snimljena vremena.

› Uporaba odbrojavanja

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Sat** → **Odbrojavanje**.
2. Postavite vremensko razdoblje za odbrojavanje.
3. Pritisnite **Pokretanje** kako biste pokrenuli odbrojavanje.
4. Kada je odbrojavanje isteklo, vucite u bilo kom smjeru dok ne dosegne granicu kruga.

Kalkulator

Počnite izvoditi matematičke izračune izravno na uređaju, baš kao na ručnom ili stolnom kalkulatoru.

› Izvođenje izračuna

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Kalkulator**.
2. Upotrijebite tipke koje odgovaraju zaslonu kalkulatora kako biste izveli osnovne matematičke operacije.

Okrećite uređaj u pejzažni prikaz kako biste koristili znanstveni kalkulator. Ako isključite automatsko rotiranje pritisnite [▤] → **Znanstveni kalkulator**.

› Prikaz povijesti izračuna

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Kalkulator**.
2. Izvedite izračun.
3. Odaberite da biste zatvorili tipkovnicu kalkulatora. Pojavljuje se povijest izračuna.
4. Da biste izbrisali povijest pritisnite [▤] → **Obriši povijest**.

Skidanja

Saznajte kako upravljati popisima datoteka koje ste skinuli s interneta.

1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Skidanja**.

2 Odaberite mapu za skidanja.

3 Odaberite popis da biste otvorili skinutu datoteku.
Da biste obrisali popis, odaberite potvrdni okvir a zatim odaberite **Obriši**.

Google Pretraživanje

Možete tražiti aplikacije i podatke na uređaju i određene podatke na Internetu.

1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Google Search**.

2 Unesite slovo ili riječ podatka za pretraživanje.
Za glasovno pretraživanje podataka odaberite i recite ključnu riječ u mikrofon uređaja.

3 Odaberite ime stavke kojoj želite pristupiti.

Kies air

Kies air omogućava spajanje uređaja s računalom putem Wi-Fi. U pregledniku računala možete pregledavati i kontrolirati medijske datoteke, kontakte, poruke i bilo koje druge podatke spremljene na uređaju.

› Prilagodba postavki Kies air

1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Kies air**.

2 Pritisnite [▤] → **Postavke**.

3 Promijenite sljedeće mogućnosti:

Opcija	Funkcija
Naziv uređaja	Unesite naziv za vaš uređaj kao medijski poslužitelj.
Zahtjev za pristup	Postavite za primanje zahtjeva za ovlast od drugih uređaja, dok je vaš uređaj spojen s računalom.
Uključi vidljivost	Postavite uređaj da bude vidljiv računalu.
Istek vremena	Odaberite duljinu vremena koje uređaj čeka prije prekida veze.
Zaključaj sadržaj	Odaberite vrste podataka koji se ne smiju prikazivati u pregledniku računala.
Poništavanje postavki	Ponovno postavite postavke na tvorničke vrijednosti.

› Spajanje računala s uređajem putem Wi-Fi

1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Kies air** → **Pokretanje**.

2 Unesite Internet adresu koju prikazuje Kies air u pregledniku na računalu.

3 Odaberite **Dopusti** (ako je potrebno).
Kada je spojeno, vidjet ćete podatke vašeg uređaja u Internet pregledniku računala.

4 Za završetak veze odaberite **Prekid**.

Datoteke

Saznajte kako brzo i jednostavno pristupiti svim slikama, videozapisima, glazbi, zvučnim isječcima i ostalim vrstama datoteka koje su spremljene na memorijskoj kartici.

- Kvaliteta reprodukcije može se razlikovati ovisno o vrsti sadržaja.
- Neke datoteke možda se neće reproducirati pravilno, ovisno o tome kako su kodirane.

1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Datoteke**.

2 Odaberite mapu.
- Za povratak u početni direktorij odaberite **Kuća**.
- Za pomicanje za jednu razinu gore u direktoriju datoteka odaberite **Gore**.

3 Odaberite datoteku za otvaranje.

Unutar mape odaberite [▤] za korištenje sljedećih opcija:

- Kako biste drugima poslali datoteku odaberite **Dijeli**.
- Za stvaranje nove mape odaberite **Nova mapa**.
- Za brisanje datoteka ili mapa odaberite **Obriši**.
- Za promjenu načina prikaza odaberite **Pregled kao**.
- Za sortiranje datoteka ili mapa odaberite **Sortiraj po**.
- Kako biste koristili dodatne značajke korištenjem datoteke, poput pomicanja, kopiranja ili preimenovanja, odaberite **Više**.

Oznake

Uređaj vam omogućuje čitanje NFC (Near Field Communication) oznaka koje sadrže informacije o proizvodima, npr. web-adrese ili brojeve za uslužne pozive. Značajka NFC tehnologija je bežičnog povezivanja putem visokih frekvencija kratkog dosega koja mobilnom uređaju omogućuje čitanje i zapisivanje informacija kada se nalazi blizu NFC oznake. Ako preuzmete aplikacije, pomoću te značajke možete i vršiti uplate te plaćati karte za prijevoz ili događaje.

U stražnji poklopac ugrađena je NFC antena. Da ne biste oštetili NFC antenu, pažljivo rukujte uređajem.

› Aktiviranje ili deaktiviranje značajke NFC

U načinu izbornika odaberite **Postavke** → **Bežično i mreža** → **NFC**.

› Čitanje informacija s NFC oznake

Kada aktivirate značajku NFC i postavite ga blizu NFC oznake, uređaj čita informacije o proizvodima. Na zaslonu se prikazuju dostupne informacije.

Uređaj ne čita NFC oznake tijekom poziva ili kada je isključeno pozadinsko osvjetljenje.

› Zapisivanje informacija u NFC oznake

U NFC oznake moguće je zapisati razne informacije, npr. brojeve za pozivanje i web-adrese.

Da biste zapisali informacije, postavite središte stražnjeg poklopca blizu NFC oznake. Nakon zapisivanja na zaslonu uređaja prikazuje se obavijest.

› Kupnja putem značajke NFC

Da biste mogli kupovati pomoću značajke NFC, morate se registrirati na nekoj usluzi mobilnog plaćanja. Da biste se registrirali ili podrobnije informirali o njoj, obratite se davatelju usluge.

Kupnja putem značajke NFC,

1. Postavite središte stražnjeg poklopca blizu NFC čitača kartica.
2. Kada se to od vas zatraži, unesite PIN i (po potrebi) ponovno postavite uređaj u blizinu.

SIM Toolkit

Koristite različite dodatne usluge koje nudi vaš davatelj usluga. Ovisno o SIM ili USIM kartici, ovaj je meni možda dostupan, ali je drugačije označen.

U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **SIM alati**.

Upravljanje

Uz upravljanje zadacima možete pregledati trenutno aktivne aplikacije i informacije o memoriji.

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Upravljanje**.
2. Koristite sljedeće opcije:
   - **Aktivne aplikacije**: Pogledajte popis svih trenutno pokrenutih aplikacija na uređaju.
   - **Skinuto**: Pogledajte ukupnu veličinu memorije korištene za aplikacije instalirane na uređaju.
   - **RAM**: Provjerite RAM memoriju vašega uređaja i upravljajte njome.
   - **Spremanje**: Pogledajte iskorišten i dostupan memorijski prostor u uređaju i na memorijskoj kartici.
   - **Upute**: Pogledajte informacije o pomoći u vezi s produženjem vijeka baterije ili RAM upravitelja.

ThinkFree Office

Saznajte kako napraviti i pregledati dokumenta na uređaju. Ako imate račun kod ThinkFree internetske usluge možete upravljati dokumentima na Internetu. Ova aplikacija podržava sljedeće formate datoteka: doc, docx, txt, hwp, rtf, xls, xlsx, csv, ppt, pptx, pps, pdf.

› Stvaranje novog dokumenta

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Thinkfree Office**.
2. Ako ovu aplikaciju pokrećete po prvi put, skinite aplikaciju sa Samsung Apps i instalirajte je na uređaj.
3. Odaberite **Prihvati** kako biste potvrdili, ako aplikaciju pokrećete po prvi puta.
4. Odaberite **Aktiviraj sada** → **Zatvori** kako biste aktivirali aplikaciju Thinkfree Office.
5. Odaberite **Moji dokumenti**:
6. Pritisnite [▤] → **Novo** → vrsta dokumenta.
7. Unesite naziv dokumenta, a zatim odaberite **U redu**.
8. Unesite sadržaj u dokument korištenjem alata u donjem dijelu zaslona.
9. Kada završite s uređivanjem, na traci alata odaberite 💾 ili pritisnite [▤] → **Datoteka** → **Spremi**.

› Prikaz i uređivanje dokumenta na uređaju

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Thinkfree Office**.
2. Odaberite **Moji dokumenti** → dokument.

3 Odaberite vrstu šifriranja teksta (ako je potrebno).

4 Prikaz i uređivanje dokumenta po želji.

- Za uvećanje ili umanjenje koristite zumiranje pomoću dva prsta; Postavite dva prsta na zaslon i polako ih približite ili razdvojite.
- Za otvaranje trake s alatima kako biste uredili dokument (word, tekstualna ili excel datoteka), pritisnite [▤] → **Uredi**.
- Za traženje teksta u dokumentu, pritisnite [▤] → **Traži**.
- Za promjenu načina prikaza, pritisnite [▤] → **Način prikaza**.
- Za uvećanje ili umanjenje prikaza u dokumentu, pritisnite [▤] → **Zumiranje**.
- Za prilagodbu postavki za prikaz ili uređivanje dokumenata pritisnite [▤] → **Više** → **preference**.

5 Kada završite s uređivanjem spremite dokument.

› Uređivanje dokumenata na Internetu

1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Thinkfree Office**.

2 Odaberite **Online**.

3 Unesite korisničko ime i šifru za pristup računu, a zatim odaberite **Prijava**.

4 Pregledajte i upravljajte dokumentima na poslužitelju po želji.

Glasovna pretraga

Saznajte kako koristiti glasovne naredbe za biranje brojeva, slanje poruke ili traženje lokacija i informacija glasom.

Ovisno o vašoj regiji ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.

1. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Glasovno pretraživanje**.
2. Ako ovu aplikaciju pokrećete po prvi put, odaberite **Govorite sad** kako biste koristili podatke o lokaciji za pretraživanje, a zatim postavite hoće li se ili ne aktivirati personaliziranu prepoznavanje.
3. Recite naredbu u mikrofon.
4. Odaberite ime stavke kojoj želite pristupiti (ako je potrebno).

Postavke

Pristupanje meniju Postavke

1 U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke**.

2 Odaberite kategoriju postavki i opciju.

Bežično i mreža

Promijenite postavke bežičnih mrežnih veza.

› Profil Bez mreže

Onemogućite sve bežične funkcije na uređaju. Možete koristiti samo izvanmrežne usluge.

› Wi-Fi postavke

- **Wi-Fi**: Uključite ili isključite značajku Wi-Fi. ► str. 98
- **Obavijest o mreži**: Postavite uređaj da vas obavijesti kad je dostupna otvorena mreža.
- **Spajanje WPS tipkom**: Spajanje s Wi-Fi vezom pomoću tipke Wi-Fi zaštićenog postavljanja (WPS).
- **Dodaj Wi-Fi mrežu**: Ručno dodajte Wi-Fi pristupne točke.

› Postavke za Wi-Fi Direct

- **Wi-Fi Direct**: Saznajte kako koristiti značajku Wi-Fi Direct za spajanje dva uređaja putem Wi-Fi mreže bez korištenja pristupne točke. ► str. 99
- **Naziv uređaja**: Pregledajte ili uredite naziv uređaja.
- **Status**: Pregledajte status veze.
- **Odspajanje Wi-Fi Direct**: Odspojite spojeni uređaj.

› Kies preko Wi-Fi

Spojite uređaj na Samsung Kies putem Wi-Fi mreže.

› Bluetooth postavke

- **Bluetooth**: Uključite ili isključite Bluetooth bežičnu značajku. ► str. 95
- **Naziv uređaja**: Postavite Bluetooth naziv uređaja.
- **Vidljiv**: Postavite uređaj tako da bude vidljiv ostalim Bluetooth uređajima.
- **Vidljiv istek**: Postavite trajanje vidljivosti uređaja.
- **Pretraživanje uređaja**: Pretražite dostupne Bluetooth uređaje.

› Dijeljenje i mobilna pristupna točka

- **USB dijeljenje**: Uključite značajku USB dijeljenja kako biste dijelili mobilnu mrežnu vezu uređaja s računalima preko USB-a. Kada je spojen na računalo, uređaj se koristi kao bežični modem za računalo. ► str. 103
- **Mobilna pristupna točka**:
  - **Mobilna pristupna točka**: Uključite značajku Wi-Fi dijeljenja da biste dijelili mobilnu mrežnu vezu uređaja s računalom ili drugim uređajima pomoću Wi-Fi mreže. ► str. 102
  - **Postavi mob. pristupnu točku**: Konfigurirajte postavke mreže za Wi-Fi dijeljenje.
- **Upute**: Saznajte više o USB i Wi-Fi dijeljenju.

› VPN postavke

Postavite i upravljajte virtualnim osobnim mrežama (VPN). ► str. 107

› NFC

Uključite ili isključite značajku NFC. ► str. 115

› Mobilne mreže

- **Koristi paketne podatke**: Postavite kako biste omogućili mrežu prebačenih paketnih podataka za mrežne usluge.
- **Podatkovni roaming**: Postavite uređaj za povezivanje s drugom mrežom kad ste u roamingu ili kad matična mreža nije dostupna.
- **Pristupne točke (APN)**: Postavite nazive pristupnih točaka (APN).
- **Način rada mreže**: Odaberite vrstu mreže.
- **Mrežni operatori**: Pretražite dostupne mreže i odaberite mrežu za roaming.

Poziv

Prilagodite postavke za značajke pozivanja.

- **Odbijanje poziva**: Postavite za automatsko odbijanje poziva od navedenih brojeva telefona. Možete dodati telefonske brojeve na popis za odbijanje. ► str. 45
- **Postavi poruke odbijanja**: Dodavanje ili uređivanje poruke koja će biti poslana kada odbijete poziv.
- **Ton poziva**:
  - **Tonovi statusa poziva**: Aktiviranje ili deaktiviranje tona uspostavljanja poziva, tona podsjetnika ili tona prekida poziva.
  - **Obavijesti tijekom poziva**: Ova značajka je dostupna samo za engleski i korejski jezik.
- **Prihvaćanje/završavanje poziva**:
  - **Tipka za odgovor**: Postavite uređaj da odgovara na pozive pritiskom na tipku Home.
  - **Auto. odgovor**: Postavite za automatski odgovor nakon određenog perioda (dostupno samo ako su priključene slušalice).
  - **Tipka za uključenje prekida pozive**: Postavite uređaj da prekida poziv kada pritisnete tipku uključivanje.

- **Uključi senzor blizine**: Postavite za uključivanje senzora blizine tijekom poziva.
- **Prosljeđivanje poziva**: Preusmjerite pozive na drugi broj.
- **Dodatne postavke**:
  - **ID pozivatelja**: Prikazuje ID pozivatelja drugim osobama za izlazne pozive.
  - **Zabrana poziva**: Blokirajte dolazne ili odlazne pozive.
  - **Poziv na čekanju**: Dopušta upozorenja o dolaznom pozivu kad je poziv u tijeku.
  - **Auto. ponovno biranje**: Aktivirajte automatsko ponovno biranje za automatsko ponovno biranje poziva koji nije bio spojen ili je prekinut tijekom poziva.
  - **FDN brojevi**: Aktivirajte ili deaktivirajte FDN način rada kako biste ograničili pozive na telefonske brojeve na FDN popisu. Morate unijeti PIN2 koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu i ponovno pokrenite uređaj.
- **Govorna pošta**: Odaberite mobilnog operatera ili postavite drugog operatera kako biste primali govornu poštu.
- **Govorna pošta**: Unesite broj za pristupanje usluzi govorne pošte. Ovaj telefonski broj možete doznati od mobilnog operatera.

Zvuk

Promjenite postavke za različite zvukove na uređaju.

- **Bešumni način**: Aktivirajte bešumni način rada kako biste isključili sve zvuke osim medijskih zvukova i tonova alarma.
- **Vibracija**: Postavite kada će uređaj vibrirati za razne događaje.
- **Glasnoća**: Podesite razinu glasnoće tonova zvona za poziv, glazbu i video te tonove zvona alarma, sustava telefona i obavijesti.

- **Ton zvona telefona**: Odaberite ton zvona koji će vas obavijestiti o dolaznim pozivima.
- **Ton obavijesti**: Odaberite ton zvona koji će vas obavijestiti o događajima, poput dolaznih poruka i propuštenih poziva.
- **Ton odabira**: Postavite uređaj da se oglasi kad dodirujete tipke na zaslonu za biranje.
- **Zvučni odabir**: Postavite uređaj da se oglašava kada na dodirnom zaslonu odaberete aplikaciju ili opciju.
- **Zvukovi zaključavanja zaslona**: Postavite uređaj da se oglasi kada zaključavate ili otključavate dodirni zaslon.

Zaslon

Promijenite postavke zaslona.

- **Prikaz zaslona**:
  - **Vrsta slova**: Odabir vrste slova za tekst na zaslonu. Vrste slova možete preuzeti iz aplikacije Android Market odabirom opcije **Preuzmi vrstu slova na mreži**.
  - **Početni zaslon**:
    Pozadina: Odaberite pozadinu za zaslon mirovanja.
  - **Zaslon zaključavanja**:
    Pozadina: Odaberite sliku za prikaz kada je zaslon zaključan.
    Položaj sata: Odaberite mjesto za sat na zaključanom zaslonu.
- **Svjetlina**: Podesite osvjetljenje zaslona.
- **Auto. rotacija zaslona**: Postavite rotira li se automatski sučelje prilikom okretanja uređaja.
- **Animacija**: Postavite uređaj da prikazuje animaciju kad se prebacujete između prozora.

- **Istek zaslona**: Postavite vrijeme nakon kojeg uređaj isključuje pozadinsko osvjetljenje zaslona.
- **Trajanje svjetla tipki**: Postavite trajanje pozadinskog osvjetljenja tipke.

Štednja energije

- **Prilagođena štednja energije**: Automatski aktivirajte uštedu energije kada je baterija slaba.
- **Postavke prilagođene štednje baterije**:
  - **Štednja baterije kada je**: Odaberite razinu energije na kojoj se uređaj automatski prebacuje na način štednje baterije.
  - **Isključi Wi-Fi**: Isključite značajku Wi-Fi dijeljenja kada uređaj nije spojen na Wi-Fi pristupnu točku.
  - **Isključi Bluetooth**: Deaktivirajte Bluetooth značajku kada se ne koristi.
  - **Isključi GPS**: Deaktivirajte GPS značajku kada se ne koristi.
  - **Isključi sinkronizaciju**: Isključite sinkronizaciju kada se uređaj ne sinkronizira s Internet poslužiteljem.
  - **Svjetlina**: Aktivirajte postavku osvjetljenja za štednju baterije.
  - **Svjetlina**: Podesite osvjetljenje zaslona.
  - **Istek zaslona**: Postavite vrijeme nakon kojeg uređaj isključuje pozadinsko osvjetljenje zaslona.
- **Info o štednji energije**: Saznajte kako smanjiti potrošnju energije baterije.

Lokacija i sigurnost

Promijenite postavke sigurnosti svog uređaja i SIM i USIM kartice te GPS funkcije.

- **Koristi bežične mreže**: Postavite za korištenje Wi-Fi mreže i/ili mobilnih mreža za pronalaženje lokacije.
- **Koristi GPS satelite**: Postavite na korištenje GPS satelita za pronalaženje lokacije.
- **Koristi senzorsku pomoć**: Koristite senzore kako biste poboljšali pješačko pozicioniranje kada je GPS signal ometen. Postoje varijacije između procjene senzora i vaše stvarne lokacije.
- **Postavite zaklj**: Postavite sigurnosnu šifru za otključavanje. Kada postavite sigurnosnu šifru, ova opcija se mijenja u **Promjena zaklj. zaslona**.
  - **Ništa**: Onemogućite zaključavanje zaslona.
  - **Uzorak**: Postavite znak za otključavanje da biste otključali uređaj.
  - **PIN**: Postavite PIN (brojčani) kako biste otključali zaslon.
  - **Šifra**: Postavite šifru (brojčanu) kako biste otključali zaslon.
- **Postavite SIM zaključavanje**:
  - **Zaključaj SIM**: Aktivirajte ili deaktivirajte značajku PIN zaključavanja kako bi uređaj tražio unos PIN-a prije korištenja.
  - **Promijeni SIM PIN**: Promijenite PIN koji se koristi za pristup podacima na SIM ili USIM kartici.
- **Upozorenje o SIM promjeni**: Aktivirajte ili deaktivirajte značajku "Pronađi moj mobil. uređaj" koja vam pomaže locirati uređaj u slučaju da je izgubljen ili ukraden. ► str. 33
- **Primatelji upozorenja**: Dodajte ili uredite primatelje poruke upozorenja.

- **Daljinske kontrole**: Postavite za udaljenu kontrolu izgubljenog uređaja preko interneta www.samsungdive.com. Postavite kako biste omogućili udaljenu kontrolu uređaja preko interneta kada je vaš uređaj izgubljen ili ukraden. Ova značajka bit će aktivirana automatski kada se istodobno prijavite na Samsung i Google račun.
- **Vidljive šifre**: Postavite uređaj da prikazuje šifru dok je unosite.
- **Odaberite administratora**: Pregled administratora uređaja instaliranih na uređaju. Možete aktivirati administratore uređaja za primjenu novih pravila na uređaju.
- **Koristi sigurne podatke za prijavu**: Koristite certfikate i vjerodajnice kako biste osigurali uporabu različitih aplikacija.
- **Instaliraj s USB memorije**: Instalirajte šifrirane certifikate koji su pohranjeni u USB memoriji.
- **Postavite šifru**: Napravite i potvrdite šifru za pristup vjerodajnicama.
- **Obriši memoriju**: Obrišite sadržaj vjerodajnica sa uređaja i poništite šifru.

Aplikacije

Promijenite postavke za upravljanje instaliranim aplikacijama.

- **Nepoznati izvori**: Odaberite da biste preuzeli aplikacije s bilo kojeg izvora. Ako ne odaberete ovu mogućnost, aplikacije možete preuzeti samo s Android Market.
- **Upravljanje aplikacijama**: Pristupite popisu aplikacija instaliranih na uređaju i provjerite informacije o aplikacijama.
- **Aktivni programi i procesi**: Pogledajte usluge koje koristite i pristupite im radi upravljanja.
- **Iskorištenost memorije**: Pregledajte dostupnu memoriju i memoriju koja se koristi za aplikacije na uređaju.

- **Korištenje baterije**: Pregledajte količinu energije koju troši vaš uređaj.
- **Razvoj aplikacija**:
  - **USB ispravljanje grešaka**: Ovo je namijenjeno razvoju aplikacije.
  - **Zaslon uključen**: Postavite zaslon uređaja da ostane uključen tijekom punjenja baterije.
  - **Uključi lažne lokacije**: Omogući slanje lažnih lokacija i servisnih podataka usluzi Upravitelj lokacija radi testiranja. Ovo je namijenjeno razvoju aplikacije.
- **Samsung Apps**: Odaberite mrežnu vezu (Wi-Fi ili mrežu prebačenih paketnih podataka) kako biste primili obavijest o novim aplikacijama od Samsung Apps.

Ovisno o vašoj regiji ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.

Računi i sinkronizacija

Promijenite postavke za automatsku sinkronizaciju ili upravljanje računima za sinkronizaciju.

- **Pozadinski podaci**: Odaberite postavke za uporabu automatske sinkronizacije. Automatska sinkronizacija pokrenut će se u pozadini bez otvaranja aplikacija i sinkroniziranja podataka.
- **Auto. sinkronizacija**: Postavite uređaj za automatsku sinkronizaciju podataka o kontaktima, kalendaru i emailu.

Privatnost

Promijenite postavke za upravljanje postavkama i podacima.

- **Pokreni sigurnosnu kopiju**: Izradite sigurnosnu kopiju postavki uređaja na Googleov poslužitelj.

- **Auto. vraćanje sigurnosne kopije**: Postavite uređaj za vraćanje podataka aplikacija koje ste kopirali kada su instalirani na uređaju.
- **Vraćanje tvorničkih postavki**: Vratite postavke na tvorničke zadane vrijednosti i izbrišite sve vaše podatke.

Spremanje

Pregledajte informacije o memoriji vašeg uređaja i memorijskoj kartici. Također možete formatirati memorijsku karticu.

Formatiranjem memorijske kartice trajno se brišu svi odabrani podaci s memorijske kartice.

Jezik i tipkovnica

Promijenite postavke unosa teksta.

› Odaberite jezik

Postavite jezik zaslona za sve menije i aplikacije.

› Odaberi način unosa

Odaberite zadanu vrstu tipkovnice za unos teksta.

› Swype

Postavite uređaj za korištenje Swype tipkovnice.

- **Izaberite metodu unosa**: Promjena vrste tipkovnice.
- **Kako koristiti Swype**: Saznajte kako brže unijeti tekst pomoću Swype tipkovnice.

- **Osobni rječnik**: Postavite osobni rječnik. Riječi u rječniku pojavit će se kao prijedlozi za vaš unos teksta.
- **Svojstva**:
  - **Zvučna povr. informacija**: Postavite da vas upozori kada nema alternativnih riječi za vaš unos, ako dvaput dodirnete riječ.
  - **Vibr.kod prit.tipki**: Postavite telefon da vibrira kad pritisnete tipku.
  - **Prikaži savjete**: Postavite uređaj za automatski prikaz savjeta za akcije kada je dostupno.
  - **Automatski razmak**: Postavite uređaj da automatski stavlja prored između riječi.
  - **Auto. veliko slovo**: Postavite uređaj da automatski piše prvo veliko slovo nakon interpunkcijskog znaka poput točke, upitnika ili uskličnika.
  - **Pokaži komplet. precrt.**: Postavite za prikaz traga vašeg povlačenja na tipkovnici.
  - **Prijedlog riječi**: Postavite uređaj da prikazuje prijedloge prilikom unosa teksta. Ova značajka je dostupna samo za engleski jezik.
  - **Brzina naspram točnosti**: Postavite balans za brzinu i točnost.
  - **Resetiraj Swypeov rječnik**: Obrišite riječi koje ste dodali u rječnik.
  - **Inačica**: Pregledajte infromacije o verziji.
- **Opcije jezika**: Odaberite jezik za unos teksta.

Tekst ne možete unositi na nekim jezicima. Za unos teksta trebate promijeniti jezik na neki od podržanih jezika.

› Samsung tipkovnica

Postavite uređaj za korištenje Samsung tipkovnice.

- **Vrsta okomite tipkovnice**: Odaberite unaprijed zadani način unosa, poput QWERTZ tipkovnice, standardne tipkovnice ili zaslona za pisanje.
- **T9 jezik**: Odaberite jezik za unos teksta.

Tekst ne možete unositi na nekim jezicima. Za unos teksta trebate promijeniti jezik na neki od podržanih jezika.

- **XT9**: Aktivirajte način XT9 za unos teksta pomoću načina prediktivnog unosa.
- **XT9**: Aktivirajte dodatne funkcije načina XT9 poput automatskog dovršavanja, automatskog ispravljanja ili automatske zamjene te postavite osobni rječnik.
- **Klizanje tipkovnicom**: Uključite klizanje tipkovnicom kao način unosa teksta. Možete se prebacivati između načina unosa pomicanjem lijevo ili desno na tipkovnici.
- **Auto. veliko slovo**: Postavite uređaj da automatski piše prvo veliko slovo nakon interpunkcijskog znaka poput točke, upitnika ili uskličnika.
- **Postavke rukopisa**: Prilagodite vrijeme prepoznavanja u načinu pisanja rukom.
- **Gas. ulaz**: Aktivirajte funkciju glasovnog unosa teksta na Samsung tipkovnici.
- **Auto. točka**: Postavite uređaj da stavlja točku kada dvaput dodirnete razmaknicu.
- **Upute**: Saznajte kako unijeti tekst preko Samsung tipkovnice.

Glas. ulaz i izlaz

Promijenite postavke za prepoznavanje glasa i značajku tekst u govor.

› Postavke glasovnog prepoznavanja

- **Jezik**: Odaberite jezik za Google prepoznavanje glasa.
- **Sigurno pretraživanje**: Postavite uređaj za filtriranje eksplicitnog teksta i/ili slika iz rezultata glasovnog pretraživanja.
- **Blokiraj uvredljiv govor**: Sakrijte uvredljive riječi koje je uređaj prepoznao u rezultatima glasovnog pretraživanja.

› Postavke tekst u govor

- **Slušaj primjer**: Poslušajte izgovoren tekst kao primjer.
- **U vožnji**: Aktivirajte način u vožnji da biste postavili uređaj da naglas čita sadržaj.
- **Postavke načina u vožnji**: Odredite aplikacije za korištenje u načinu vožnje.
- **Uvijek koristi moje postavke**: Postavite za korištenje postavki brzine govora i jezika koje ste naveli umjesto postavki spremljenih u aplikacijama.
- **Zadani program**: Postavite mehanizam za sintezu govora koji će se koristiti za izgovoreni tekst.
- **Instalirajte glasovne podatke**: Preuzmite i instalirajte glasovne podatke za korištenje značajke tekst u govor.
- **Brzina govora**: Odaberite brzinu za značajku tekst u govor.
- **Jezik**: Odaberite jezik za značajku tekst u govor.
- **Programi**: Pregledajte programe za tekst u govor na uređaju.

Pristupačnost

- **Pristupačnost**: Aktivirajte pristupačnost aplikacije koju ste skinuli, kao što su Talkback ili Kickback, koji pružaju povrat glasa, melodije ili vibracije.
- **Usluge pristupačnosti**: Odaberite aplikaciju pristupačnosti za korištenje.
- **Tipka za uključenje prekida pozive**: Postavite uređaj da prekida poziv kada pritisnete tipku uključivanje.

Datum i vrijeme

Pristupite i promijenite sljedeće postavke za upravljanje načinom prikaza vremena i datuma na vašem uređaju.

Ako je baterija ostane potpuno ispražnjena ili je uklonite iz uređaja, vrijeme i datum se resetiraju.

- **Automatski**: Automatski aktualizirajte vrijeme kada se krećete kroz vremenske zone.
- **Postavi datum**: ručno postavljanje trenutačnog datuma.
- **Odabir vremenske zone**: Postavite svoju vremensku zonu.
- **Postavi vrijeme**: ručno postavljanje trenutačnog vremena.
- **Upotreba formata 24 sata**: postavljanje vremena za prikaz u 24-satnom formatu.
- **Odabir form. datuma**: Odaberite format za prikaz datuma.

O telefonu

Pristupite informacijama o uređaju i provjerite status uređaja.

Rješavanje problema

Kada uključite uređaj ili dok ga koristite, od vas će se zatražiti da unesete jedan od sljedećih kodova:

Kod	Kako biste riješili problem pokušajte sljedeće:
Šifra	Kada je značajka zaključavanja uređaja omogućena, morate unijeti šifru koju ste postavili za uređaj.
PIN	Kada uređaj upotrebljavate prvi put ili ako je omogućen zahtjev za PIN-om, morate unijeti PIN koji ste dobili sa SIM ili USIM karticom. Ovu značajku možete onemogućiti pomoću menija **Zaključaj SIM**.
PUK	Vaša SIM ili USIM kartica je blokirana, obično kao posljedica nekoliko uzastopnih unosa neispravnoga PIN koda. Morate upisati PUK koji ste dobili od davatelja usluga.
PIN2	Kada pristupite meniju za koji je potreban PIN2, unesite PIN2 koji je priložen uz SIM ili USIM karticu. Pojedinosti možete doznati od davatelja usluga.

Vaš uređaj prikazuje poruke o greškama mreže ili usluge

- Kada se nalazite u područjima sa slabim signalom, možete izgubiti prijam. Premjestite se na drugo područje i pokušajte ponovo.
- Ne možete pristupiti nekim opcijama bez pretplate. Pojedinosti možete doznati od davatelja usluga.

Dodirni zaslon reagira sporo ili neispravno

Ako vaš uređaj ima dodirni zaslon, a on ne reagira ispravno, pokušajte sljedeće:

- Uklonite zaštitne pokrove s dodirnog zaslona. Zaštitni pokrovi mogu spriječiti uređaj u prepoznavanju unosa i ne preporučuju se za uređaje s dodirnim zaslonom.
- Vodite računa da su vam ruke čiste i suhe kada dodirujete dodirni zaslon.
- Ponovno pokrenite uređaj kako biste izbrisali privremene softverske pogreške.
- Provjerite je li softver uređaja nadograđen na najnoviju verziju.
- Ako je dodirni zaslon ogreban ili oštećen, odnesite ga u Samsungov servisni centar.

Uređaj blokira ili javlja fatalne greške

Ako se uređaj blokira ili prestane reagirati, morat ćete zatvoriti programe ili vratiti tvorničke postavke uređaja kako biste ga osposobili za rad. Ako je uređaj blokiran i ne reagira, pritisnite i zadržite tipku za uključivanje 8-10 sekundi dok se uređaj ne isključi i automatski ponovno uključi.

Ako to ne riješi problem, vratite uređaj na tvorničke postavke. U načinu mirovanja otvorite popis aplikacija i odaberite **Postavke** → **Privatnost** → **Vraćanje tvorničkih postavki** → **Tvorničke postavke** → **Obriši sve**.

Pozivi se prekidaju

Kada se nalazite u područjima sa slabim signalom, možete izgubiti vezu s mrežom. Premjestite se na drugo područje i pokušajte ponovo.

Odlazni pozivi se ne spajaju

- Provjerite jeste li pritisnuli tipku za biranje.
- Provjerite jeste li pristupili ispravnoj mobilnoj mreži.
- Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za telefonski broj koji pozivate.

Dolazni pozivi se ne spajaju

- Provjerite je li uređaj uključen.
- Provjerite jeste li pristupili ispravnoj mobilnoj mreži.
- Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za taj telefonski broj.

Sugovornici vas ne čuju za vrijeme poziva

- Provjerite blokirate li ugrađeni mikrofon.
- Provjerite je li mikrofon blizu vaših usta.
- Ako upotrebljavate slušalice, provjerite jesu li ispravno spojene.

Kvaliteta zvuka je slaba

- Provjerite blokirate li unutarnju antenu uređaja.
- Kada se nalazite u područjima sa slabim signalom, možete izgubiti prijam. Premjestite se na drugo područje i pokušajte ponovo.

Poziv se ne uspostavlja u slučaju da se broj bira iz kontakata

- Provjerite je li ispravan broj pohranjen u popisu kontakata.
- Ponovo upišite i spremite broj ako je potrebno.
- Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za taj telefonski broj.

Uređaj se oglašava kratkim zvučnim signalom i ikona baterije svijetli

Baterija je prazna. Ponovo napunite ili zamijenite bateriju kako biste nastavili s upotrebom uređaja.

Baterija se ne puni ispravno ili se uređaj ponekad isključuje za vrijeme punjenja

- Polovi baterije mogu biti prljavi. Obrišite oba pozlaćena kontakta čistom, mekanom tkaninom i ponovno pokušajte napuniti bateriju.
- Ako se baterija više ne puni u potpunosti, propisno odložite staru bateriju u otpad i zamijenite je novom baterijom (upute o propisnom odlaganju u otpad potražite u lokalnim propisima).

Uređaj je vruć na dodir

Kada upotrebljavate aplikacije koje zahtijevaju više snage ili ih koristite duže vrijeme, uređaj se može zagrijati. To je uobičajeno i ne bi trebalo utjecati na vijek uređaja niti na njegovu izvedbu.

Prilikom pokretanja fotoaparata pojavljuju se poruke greške

Vaš Samsung mobilni uređaj mora imati dovoljno dostupne memorije i dovoljno napunjenu bateriju za pokretanje aplikacije fotoaparata. Ako prilikom pokretanja fotoaparata primite poruku greške, pokušajte sljedeće:

- Napunite bateriju ili je zamijenite s potpuno napunjenom baterijom.
- Oslobodite dio memorije prebacivanjem datoteka na računalo ili brisanjem datoteka s uređaja.
- Ponovno pokrenite uređaj. Ako i dalje imate problema s aplikacijom fotoaparata, a pokušali ste primijeniti ove savjete, obratite se Samsungovom servisnom centru.

Prilikom pokretanja FM radia pojavljuju se poruke greške

Aplikacija FM radia na vašem Samsung mobilnom uređaju koristi kabel slušalica kao antenu. Ako slušalice nisu priključene, FM radio neće primati radio postaje. Za korištenje FM radia prvo morate provjeriti jesu li slušalice ispravno priključene. Zatim morate potražiti i spremiti dostupne radio postaje.

Ako FM radio ne radi čak i nakon što ste poduzeli gore opisane korake, pokušajte pristupiti željenoj postaji s nekog drugog radio prijemnika. Ako na drugom radio prijemniku možete čuti željenu postaju, vaš uređaj treba odnijeti na servis. Obratite se Samsungovom servisnom centru.

Prilikom otvaranja glazbenih datoteka pojavljuju se poruke greške

Neke se glazbene datoteke možda neće pravilno reproducirati na vašem Samsung mobilnom uređaju iz nekoliko razloga. Ako prilikom otvaranja glazbenih datoteka primite poruke greške, pokušajte sljedeće radnje:

- Oslobodite dio memorije prebacivanjem datoteka na računalo ili brisanjem datoteka s uređaja.
- Provjerite je li glazbena datoteka zaštićena sustavom upravljanja digitalnim pravima (DRM, Digital Rights Management). Ako je datoteka zaštićena sustavom upravljanja digitalnim pravima, provjerite posjedujete li odgovarajuću licencu ili ključ za reprodukciju datoteke.
- Provjerite podržava li vaš uređaj tu vrstu datoteke.

Nije lociran drugi Bluetooth uređaj

- Provjerite je li Bluetooth bežična značajka aktivirana na vašem uređaju.
- Po potrebi provjerite je li Bluetooth bežična značajka aktivirana na uređaju na koji se želite spojiti.
- Provjerite nalazi li se vaš uređaj i drugi Bluetooth uređaj unutar maksimalnog Bluetooth područja djelovanja (10 metara).

Ako vam navedeni savjeti ne pomognu u rješavanju problema, obratite se Samsungovom servisnom centru.

Prilikom povezivanja uređaja s računalom nije uspostavljena veza

- Provjerite da li je USB kabel koji koristite kompatibilan s uređajem.
- Provjerite jesu li na vašem računalu instalirani ispravni pokretački programi i jesu li ažurirani.

Sigurnosne mjere opreza

Kako biste spriječili ozljede ili oštećenja uređaja, prije uporabe uređaja pročitajte sljedeće informacije.

Upozorenje: spriječite električne udare, požar i eksploziju

Nemojte upotrebljavati oštećene kabele za napajanje, utikače ili labave utičnice

Nemojte dodirivati kabel za napajanje vlažnim rukama ili isključivati punjač povlačenjem kabela

Nemojte savijati ili oštećivati kabel za napajanje

Nemojte upotrebljavati uređaj prilikom punjenja ili ga dodirivati vlažnim rukama

Nemojte izazivati kratak spoj na punjaču ili bateriji

Pazite da ne ispustite punjač ili bateriju ili prouzrokujete oštećenja na drugi način

Nemojte puniti bateriju punjačima koje nije odobrio proizvođač

Ne koristite uređaj za vrijeme oluja

Vaš uređaj može biti u kvaru i opasnost od strujnog udara je povećana.

Ne upotrebljavajte oštećenu litijsko-ionsku bateriju (Li-Ion)

Za sigurno uklanjanje litijsko-ionskih baterija obratite se najbližem ovlaštenom servisnom centru.

Oprezno rukujte i odlažite baterije i punjače

- Upotrebljavajte samo baterije i punjače koji su posebno oblikovani za vaš uređaj i koje je odobrila tvrtka Samsung. Baterije i punjači koji nisu kompatibilni mogu uzrokovati ozbiljne ozljede ili štetu na vašem uređaju.
- Baterije i uređaje nemojte bacati u vatru. Pridržavajte se lokalnih odredbi prilikom odlaganja rabljenih baterija ili uređaja.
- Nikada ne postavljajte baterije ili uređaje na ili u grijaće uređaje, kao što su mikrovalne pećnice, štednjaci ili radijatori. Baterije mogu eksplodirati ako se pregriju.

- Nikada nemojte razbijati ili bušiti baterije. Izbjegavajte izlaganje visokom vanjskom pritisku koje može dovesti do unutarnjega kratkog spoja i pregrijavanja.

Zaštitite uređaj, bateriju i punjač od oštećenja

- Izbjegavajte izlaganje uređaja i baterija preniskim ili previsokim temperaturama.
- Vrlo visoke ili niske temperature mogu uzrokovati promjenu oblika uređaja i smanjiti kapacitet punjenja i vijek trajanja uređaja i baterija.
- Spriječite kontakt baterija s metalnim predmetima, to može izazvati povezivanje + i - polova baterija i dovesti do privremenih ili stalnih oštećenja baterije.
- Nikada ne upotrebljavajte oštećeni punjač ili bateriju.

Oprez: pridržavajte se svih sigurnosnih upozorenja i odredbi prilikom uporabe uređaja u područjima ograničene uporabe

Isključite uređaj na području gdje je zabranjena uporaba

Pridržavajte se svih odredbi koje ograničavaju uporabu mobilnoga uređaja u određenom području.

Nemojte upotrebljavati uređaj u blizini drugih elektroničkih uređaja

Većina elektroničkih uređaja upotrebljava radiofrekvencijske signale. Može doći do smetnji na uređaju zbog drugih električnih uređaja.

Nemojte upotrebljavati uređaj u blizini pacemakera

- Po mogućnosti izbjegavajte uporabu uređaja u rasponu od 15 cm od pacemakera jer može doći do međusobnog ometanja uređaja.
- Ako je uporaba uređaja neophodna, udaljite ga najmanje 15 cm od pacemakera.
- Kako biste moguća ometanja uređaja smanjili na najmanju moguću mjeru, upotrebljavajte uređaj na strani suprotnoj od pacemakera.

Nemojte upotrebljavati uređaj u bolnici ili u blizini medicinske opreme jer može doći do ometanja uređaja putem radiofrekvencije

Ako vi osobno upotrebljavate medicinsku opremu, obratite se proizvođaču opreme kako biste se provjerili je li oprema zaštićena od radiofrekvencija.

Ako upotrebljavate slušno pomagalo, obratite se proizvođaču za informacije o radijskim smetnjama

Radiofrekvencija uređaja može ometati neka slušna pomagala. Kontaktirajte proizvođača kako biste saznali sve o zaštiti slušnog pomagala.

Isključite uređaj u potencijalno eksplozivnim okružjima

- U potencijalno eksplozivnim okružjima, umjesto uklanjanja baterije, isključite uređaj.
- Uvijek se pridržavajte propisa, uputa i znakova u potencijalno eksplozivnim okružjima.
- Uređaj nemojte koristiti na benzinskim crpkama ili u blizini zapaljivih goriva i kemikalija, i blizu područja eksplozija.
- Ne pohranjujte i ne prevozite zapaljive tekućine, plinove ili eksplozivne materijale u istom pretincu u kojem se nalazi uređaj, njegovi dijelovi ili dodatna oprema.

Isključite uređaj kad se nalazite u zrakoplovu

Uporaba uređaja u zrakoplovu je ilegalna. Uređaj može ometati elektronske navigacijske uređaje u zrakoplovu.

Radiofrekvencija uređaja može prouzrokovati kvar na elektroničkim uređajima u motornim vozilima

Radiofrekvencija uređaja može prouzrokovati kvar elektronskih uređaja u automobilu. Za više informacija obratite se proizvođaču.

Prilikom upravljanja vozilom pridržavajte se svih sigurnosnih upozorenja i odredbi koje se odnose na uporabu mobilnog uređaja

Za vrijeme vožnje, sigurno upravljanje vozilom na prvom je mjestu. Nikada nemojte upotrebljavati mobilni uređaj dok vozite, ako je zabranjeno zakonom. Radi vlastite i sigurnosti drugih ljudi, budite uvijek razumni i imajte na umu sljedeće savjete:

- Upotrebljavajte uređaj za rad bez ruku.
- Saznajte više o svom uređaju i njegovim značajkama za lakšu uporabu, kao što su brzo biranje i ponovno biranje. Ove će vam značajke smanjiti vrijeme potrebno za upućivanje ili primanje poziva na mobilnom uređaju.
- Postavite uređaj tako da imate brz pristup. Važno je da možete pristupiti svom bežičnom uređaju, bez da skidate pogled s ceste. Ako primite poziv u nezgodnom trenutku, prepustite odgovor svojoj govornoj pošti.

- Dajte osobi s kojom razgovarate na znanje da ste zauzeti vožnjom. Ne prihvaćajte pozive kad se nalazite u prometnoj gužvi ili opasnim vremenskim uvjetima. Kiša, susnježica, snijeg, led i prometna gužva mogu biti opasni.
- Nemojte zapisivati bilješke ili tražiti brojeve telefona. Zapisivanje popisa "stvari koje morate obaviti" ili pregledavanje imenika odvraća pozornost s vaše primarne odgovornosti, odnosno sigurne vožnje.
- Pažljivo birajte brojeve i procjenjujte promet. Pozive upućujte kad niste u pokretu ili prije uključivanja u promet. Planirajte obavljanje poziva nakon zaustavljanja automobile. Ako baš morate obaviti poziv, birajte broj postupno, gledajući cestu i retrovizor u pauzama.
- Ne upuštajte se u stresne ili emocionalne razgovore koji vam mogu odvratiti pažnju. Dajte ljudima s kojima razgovarate na znanje da vozite i prekinite razgovore koji bi vam mogli odvratiti pažnju s ceste.
- Upotrijebite uređaj za pozivanje pomoći. Birajte lokalni broj hitne službe u slučaju požara, prometne nezgode ili potrebe za pružanjem hitne medicinske pomoći.
- Upotrijebite uređaj kako biste pomogli drugima u slučaju nužde. Ako vidite prometnu nezgodu, kriminalnu aktivnost u tijeku ili ozbiljnu situaciju u kojoj su ugroženi životi, pozovite lokalni broj hitne službe.
- Pozovite Pomoć na cesti ili, ako je potrebno, posebni broj za pomoć u slučaju manjih nezgoda. Ako vidite vozilo u kvaru koje ne predstavlja opasnost, neispravan semafor, manju prometnu nezgodu bez ozlijeđenih ili prepoznate ukradeno vozilo, pozovite Pomoć na cesti ili drugi broj službi za takve intervencije.

Propisna njega i uporaba mobilnog uređaja

Uređaj držite na suhom

- Vlaga i sve vrste tekućina mogu oštetiti dijelove ili elektroničke krugove uređaja.
- Ne uključujte uređaj ako je vlažan. Ako je vaš uređaj već uključen, isključite ga i odmah izvadite bateriju (ako se uređaj ne može isključiti ili ne možete izvaditi bateriju, ostavite ga u tom stanju). Zatim, osušite uređaj ručnikom i odnesite ga u servisni centar.
- Tekućine će promijeniti boju oznake koja upućuje na oštećenje vodom unutar uređaja. Oštećenje vodom na uređaju može poništiti jamstvo proizvođača.

Nemojte upotrebljavati ili spremati uređaj na prašnjavim i prljavim područjima

Prašina može prouzrokovati kvar na uređaju.

Nemojte spremati uređaj na kosim površinama

Ako padne, može doći do oštećenja.

Nemojte spremati uređaj na vrućim ili hladnim područjima. Upotrebljavajte uređaj na -20 °C do 50 °C

- Uređaj može eksplodirati ako ga ostavite u zatvorenom vozilu jer temperatura u unutrašnjosti može dosegnuti do 80 °C.
- Nemojte izlagati uređaj izravnoj sunčevoj svjetlosti na dulje vremensko razdoblje (primjerice, na nadzornoj ploči automobila).
- Bateriju pohranjujte na temperaturi od 0 °C do 40 °C.

Nemojte spremati uređaj s metalnim objektima, kao što su kovanice, ključevi ili ogrlice

- Može doći do deformiranja ili kvara uređaja.
- Ako polovi baterije dođu u dodir s metalnim objektima, može doći do požara.

Nemojte pohranjivati uređaj u blizini magnetskih polja

- Može doći do kvara uređaja ili pražnjenja baterije zbog izlaganja magnetskim poljima.
- Kartice s magnetskom trakom, što uključuje kreditne kartice, bankovne knjižice i karte za ukrcavanje u zrakoplov mogu biti oštećene magnetskim poljima.
- Nemojte upotrebljavati torbe ili dodatke s magnetskim zatvaranjem niti dozvoliti da uređaj dođe u kontakt s magnetskim poljima u dužim vremenskim razdobljima.

Nemojte spremati uređaj u blizini grijalica, mikrovalnih pećnica, vruće opreme za kuhanje ili spremnika pod visokim tlakom

- Može doći do curenja baterije.
- Uređaj se može pregrijati i prouzrokovati vatru.

Pazite da ne ispustite ili na drugi način udarite uređaj

- Može doći do oštećenja zaslona uređaja.
- Ako je savijen ili iskrivljen, može doći do oštećenja uređaja ili kvara određenih dijelova.

Ne koristite uređaj ili aplikacije neko vreme ako se uređaj pregrijao

Produljeno izlaganje kože pregrijanom uređaju može uzrokovati simptome opekotina na nižim temperaturama, kao što su crvene točke i pigmentacija.

Ako vaš uređaj ima bljeskalicu ili svjetlo, ne koristite bljeskalicu blizu očiju ljudi i kućnih ljubimaca

Uporaba bljeskalice preblizu očima može prouzrokovati privremeni gubitak vida ili oštećenje očiju.

Budite oprezni pri izlaganju treperavim svjetlima

- Dok koristite uređaj, ostavite svjetla u sobi i ne držite zaslon preblizu očiju.
- Kad ste, za vrijeme gledanja videozapisa ili igranja flash igrica u duljim razdobljima, izloženi treperavim svjetlima može doći do napadaja ili nesvjestica. Ako osjetite nelagodu, odmah prestanite koristiti uređaj.

Smanjite opasnost od ozljeda uslijed ponovljenog kretanja

Kada neprestano ponavljate radnje, kao što su pritiskanje tipki, crtanje znakova na dodirnom zalonu prstima, ili igranje igrica, ponekad možete osjetiti nelagodu u rukama, vratu, ramenima ili drugim dijelovima tijela. Kada uređaj koristite u duljem razdoblju, opušteno držite uređaj, lagano pritisnite tipke i često pravite pauze. Ako i dalje osjećate nelagodu tijekom ili nakon takve uporabe, prestanite s uporabom i posjetite liječnika.

Osigurajte maksimalan vijek trajanja baterije i punjača

- Izbjegavajte punjenje baterija duže od jednog tjedna jer predugo punjenje može skratiti vijek trajanja baterije.
- Nerabljene baterije s vremenom će se isprazniti i moraju se ponovo napuniti prije upotrebe.
- Isključite punjače iz izvora napajanja kada nisu u upotrebi.
- Upotrebljavajte baterije samo u svrhe za koje su namijenjene.

Upotrebljavajte baterije, punjače, dodatnu opremu i pribor koji je odobrio proizvođač

- Uporaba generičkih baterija ili punjača može skratiti vijek trajanja ili prouzrokovati kvar uređaja.
- Samsung ne preuzima odgovornost za sigurnost korisnika u slučaju uporabe dodatne opreme ili pribora koje tvrtka Samsung nije odobrila.

Nemojte gristi ili stavljati u usta uređaj ili bateriju

- To može prouzrokovati oštećenje uređaja ili eksploziju.
- Ako uređaj rabe djeca, osigurajte da ga ispravno koriste.

Kada govorite u uređaj:

- Držite ga uspravno, kao što biste držali fiksni telefon.
- Govorite izravno u mikrofon.
- Ne dodirujte unutarnju antenu uređaja. To može dovesti do smanjenja kvalitete poziva ili uzročiti emitiranje nenamjerne razine radiofrekvencijske (RF) energije.

Zaštitite svoj sluh i uši kada koristite slušalice

- Neumjereno izlaganje glasnim zvukovima može prouzrokovati oštećenje sluha.
- Izlaganje glasnim zvukovima tijekom hodanja može vam odvratiti pozornost i izazvati nezgodu.
- Uvijek smanjite zvuk prije uključivanja slušalica u izvor zvuka i upotrebljavajte samo minimalnu postavku glasnoće dovoljnu da čujete razgovor ili glazbu.
- U suhim okruženjima može doći do stvaranja statičkog elektriciteta u slušalici. Izbjegavajte korištenje slušalice u suhim okruženjima ili dodirnite metalni predmet kako biste ispraznili statički elektricitet prije spajanja slušalica na uređaj.
- Slušalice ne koristite tijekom vožnje automobila, bicikla ili motora. To vam može odvratiti pažnju i izazvati nezgodu ili čak može biti zabranjeno ovisno o području u kojem živite.

Budite na oprezu kad upotrebljavate uređaj prilikom hodanja ili dok ste u pokretu

Uvijek imajte na umu svoje okruženje kako biste izbjegli ozljeđivanje sebe ili drugih.

Nemojte nositi uređaj u stražnjim džepovima ili oko struka

Ako padnete, možete se ozlijediti ili oštetiti uređaj.

Nemojte rastavljati, izmjenjivati ili popravljati uređaj

- Promjene ili preinake na uređaju mogu poništiti jamstvo proizvođača. Za servisiranje odnesite uređaj u servisni centar tvrtke Samsung.
- Nemojte rastavljati ili bušiti bateriju jer to može prouzrokovati eksploziju ili požar.

Nemojte bojiti niti stavljati naljepnice na uređaj

Boja i naljepnice mogu zakočiti pomične dijelove i onemogućiti ispravan rad. Ako ste alergični na boje ili metalne dijelove proizvoda, mogu vam se pojaviti svrbež, ekcem ili otekline na koži. Kada se to dogodi, prestanite koristiti proizvod i posavjetujte se s liječnikom.

Prilikom čišćenja uređaja:

- Obrišite uređaj ili punjač ručnikom ili gumicom.
- Očistite polove baterije krpicom ili ručnikom.
- Nemojte upotrebljavati kemikalije ili deterdžent.

Uređaj nemojte koristiti ako je zaslon napuknut ili razbijen

Slomljeno staklo ili akril može uzrokovati ozljede ruku ili lica. Odnesite uređaj u servisni centar tvrtke Samsung na popravak.

Uređaj koristite isključivo za svrhe za koje je namijenjen

Izbjegavajte ometati druge prilikom uporabe uređaja na javnim mjestima

Nemojte dopustiti djeci uporabu svog uređaja

Uređaj nije igračka. Nemojte dopustiti djeci da se igraju s uređajem jer mogu ozlijediti sebe i druge, oštetiti uređaj ili upućivati pozive koji će vam povećati troškove.

Mobilne uređaje i opremu instalirajte oprezno

- Osigurajte da su mobilni uređaji ili odgovarajuća oprema koja je instalirana u vašem vozilu sigurno ugrađeni.
- Izbjegavajte smještanje uređaja i opreme u blizini zračnog jastuka ili na području njegove uporabe. Neispravno instalirana bežična oprema može uzrokovati ozbiljne ozljede kada se zračni jastuci brzo napušu.

Samo kvalificiranom osoblju dozvolite da servisira vaš uređaj

Dopustite li nekvalificiranom osoblju da servisira uređaj, to može rezultirati oštećenjem uređaja i poništenjem jamstva proizvođača.

Budite pažljivi sa SIM ili memorijskim karticama

- Nemojte uklanjati karticu dok uređaj šalje ili prima podatke jer to može rezultirati gubitkom podataka i/ili oštećenjem kartice ili uređaja.
- Zaštitite kartice od jakih udara, statičkoga elektriciteta i električne buke ostalih uređaja.
- Nemojte dirati pozlaćene kontakte ili priključke prstima ili metalnim predmetima. Ako je potrebno očistiti karticu, brišite je mekom tkaninom.

Osigurajte pristup hitnim službama

Hitni pozivi s vašega uređaja možda neće biti mogući u nekim područjima ili okolnostima. Prije putovanja u udaljena ili nerazvijena područja, isplanirajte alternativnu metodu kontaktiranja osoblja hitnih službi.

Čuvajte svoje osobne i važne podatke na sigurnom

- Dok koristite uređaj, obavezno pravite sigurnosnu kopiju važnih podataka. Samsung nije odgovoran za gubitak podataka.
- Prilikom odlaganja uređaja, napravite sigurnosnu kopiju svih podataka i onda resetirajte uređaj kako biste spriječili zlouporabu vaših osobnih podataka.
- Pažljivo pročitajte zaslon s odobrenjima prilikom preuzimanja aplikacija. Budite posebno oprezni s aplikacijama koje imaju pristup mnogim funkcijama ili velikom broju vaših osobnih podataka.
- Redovito provjeravajte svoje račune radi neovlaštenog ili sumnjivog korištenja. Ako pronađete bilo koji znak zlouporabe vaših osobnih podataka, obratite se svojem davatelju usluga radi brisanja ili promjene podataka o računu.
- U slučaju da je vaš uređaj izgubljen ili ukraden, promijenite šifre na vašim računima kako biste zaštitili svoje osobne podatke.
- Izbjegavajte korištenje aplikacija iz nepoznatih izvora i zaključavajte uređaj s uzorkom, šifrom, ili PIN-om.

Ne distribuirati autorskim pravima zaštićeni materijal

Nemojte distribuirati autorskim pravima zaštićeni materijal drugima bez dozvole vlasnika sadržaja. Pri tome može doći do povrede zakona o autorskim pravima. Proizvođač ne preuzima odgovornost za bilo kakve pravne probleme uzrokovane nezakonitim korištenjem zaštićenog materijala od strane korisnika.

Certifikat o specifičnoj razini apsorpcije (SAR)

OVAJ UREĐAJ ZADOVOLJAVA MEĐUNARODNE SMJERNICE ZA IZLOŽENOST RADIO VALOVIMA

Vaš mobilni uređaj je radioodašiljač i radioprijemnik. Projektiran je da ne premaši dozvoljenu razinu izlaganja radio valovima (radiofrekvencijska elekromagnetska polja) sukladno međunarodnim smjernicama. Smjernice su razvijene od strane neovisne istraživačke agencije (ICNIRP) i sadrže sigurnosne granice određene tako da osiguraju zaštitu svih osoba, neovisno o njihovoj dobi i zdravstvenom stanju.

U smjernicama o izloženosti radijskim valovima koristi se mjerna jedinica poznata pod nazivom specifična brzina apsorpcije ili SAR. Ograničenje SAR vrijednosti za mobilne uređaje iznosi 2,0 W/kg.

Ispitivanja SAR vrijednosti provedena su za uobičajene radne položaje pri čemu uređaj emitira s najvećom dozvoljenom snagom na svim ispitivanim frekvencijama. Najviše SAR vrijednosti u okviru ICNIRP smjernica za ovaj model uređaja su:

Maksimalna SAR vrijednost za ovaj model i uvjete pod kojima je zabilježena	
SAR u predjelu glave	0,917 W/kg
SAR u predjelu tijela	0,624 W/kg

Stvarne SAR vrijednosti pri korištenju uređaja obično su znatno ispod gornjih vrijednosti. To je stoga što se snaga uređaja pri korištenju automatski smanjuje kada za poziv nije neophodna potpuna snaga, a u cilju učinkovitosti sustava i smanjivanja smetnji na mreži. Kada je izlazna snaga uređaja niža, niža je i njegova SAR vrijednost.

Ispitivanje SAR vrijednosti tijekom nošenja blizu tijela je provedeno na uređaju korištenjem odobrenog pribora ili na rastojanju od 1,5 cm. Kako bi zadovoljio smjernice o izloženosti radijskim valovima tijekom nošenja blizu tijela, uređaj bi trebao biti u odobrenom priboru ili postavljen na rastojanju od tijela koje nije manje od 1,5 cm. Ako koristite neodobreni pribor, uvjerite se da pribor ne sadrži bilo koje metalne dijelove i da pozicionira uređaj najmanje 1,5 cm od tijela.

Organizacije kao što su Svjetska zdravstvena organizacija i američka Administracija za hranu i lijekove saopćile su da bi ljudi, ako su zabrinuti i žele smanjiti svoju izloženost zračenju, mogli koristiti hands-free uređaj kako bi držali bežični uređaj dalje od glave i tijela tijekom uporabe ili smanjiti količinu vremena provedenog u korištenju uređaja.

Za više informacija, posjetite www.samsung.com/sar i potražite svoj uređaj s brojem modela.

Ispravno odlaganje proizvoda

(Električni i elektronički otpad)

(Primjenjivo u Europskoj Uniji i drugim europskim državama sa sustavima odvojenog prikupljanja)

Ova oznaka na proizvodu, dodatnoj opremi ili u literaturi ukazuje na to da se proizvod i njegova elektronička oprema (npr., punjač, slušalice, USB kabel) ne bi trebali odlagati s ostalim kućanskim otpadom na kraju radnog vijeka. Da biste spriječili moguću štetu za okoliš ili ljudsko zdravlje nekontroliranim odlaganjem otpada, odvojite ovaj predmet od ostalih vrsta otpada i odgovorno reciklirajte kako biste promicali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.

Korisnici u kućanstvima trebali bi kontaktirati prodavača kod kojega su kupili proizvod ili ured lokalne vlasti za pojedinosti o tome gdje i kako se ovaj predmet može odnijeti kako bi recikliranje bilo sigurno za okoliš.

Korisnici u tvrtkama trebaju kontaktirati dobavljača i provjeriti uvjete i odredbe kupovnog ugovora. Ovaj proizvod i njegova elektronička oprema ne smije se miješati s drugim komercijalnim otpadom.

Ispravno odlaganje baterija iz ovog proizvoda

(Primjenjivo u Europskoj uniji i drugim europskim državama sa sustavima odvojenog vraćanja baterija)

Ova oznaka na bateriji, priručniku ili pakiranju ukazuje na to da se istrošene baterije iz ovog proizvoda ne smiju odlagati s ostalim kućanskim otpadom. Kemijski simboli Hg, Cd ili Pb označuju da baterija sadrži živu, kadmij ili olovo u količinama višim od referentnih razina navedenih u dokumentu Europske unije "EC Directive 2006/66". Ukoliko baterije nisu ispravno odložene, navedene tvari mogu narušiti zdravlje ljudi ili oštetiti okoliš.

Radi zaštite prirodnih resursa i promicanja ponovne upotrebe materijala, molimo vas da odvojite baterije od ostalih vrsta otpada i reciklirajte ih putem lokalnog, besplatnog sustava za vraćanje baterija.

Izjava o odricanju odgovornosti

Neki su sadržaji i usluge, do kojih imate pristup putem ovog uređaja, u vlasništvu trećih strana i zaštićene su zakonom o autorskim pravima, patentima, trgovačkim markama i/ili drugim zakonima o intelektualnom vlasništvu. Takve sadržaje ili usluge možete koristiti samo za vlastite, nekomercijalne svrhe.

Nikakve sadržaje ili usluge ne smijete koristiti na način koji vlasnik sadržaja ili davatelj usluge nije odobrio. Bez ograničavanja navedenog i osim ukoliko to nije izričito dopušteno od strane pojedinog vlasnika sadržaja ili davatelja usluge, nije dopušteno mijenjanje, kopiranje, ponovno izdavanje, učitavanje, objavljivanje, prenošenje, prevođenje, prodaja, izrada izvedenih radova, iskorištavanje ili distribuiranje sadržaja ili usluga prikazanih putem ovog uređaja u bilo kojem obliku ili s bilo kakvim sredstvima.

"DANI SADRŽAJ ILI USLUGE SU UPRAVO ONAKVI "KAKVI JESU". SAMSUNG NE JAMČI SADRŽAJ ILI USLUGE PRUŽENE, IZRIČITO NITI IMPLICITNO, ZA BILO KOJE SVRHE. SAMSUNG SE IZRIČITO ODRIČE NAZNAČENA JAMSTVA, UKLJUČUJUĆI, ALI NE I OGRANIČENO, NA JAMSTVA O PRIMJERENOSTI ZA PRODAJU ILI ODREĐENU SVRHU. SAMSUNG NE JAMČI TOČNOST, VALJANOST, PRAVOVREMENOST, ZAKONITOST ILI POTPUNOST BILO KOJEG SADRŽAJA ILI USLUGE DOSTUPNE PUTEM OVOG UREĐAJA TE NI POD KOJIM UVJETIMA, UKLJUČUJUĆI NEMAR. SAMSUNG NEĆE BITI ODGOVORAN, NEOVISNO OD UGOVORNE ILI KAZNENE ODGOVORNOSTI, ZA BILO KAKVE IZRAVNE, NEIZRAVNE, SLUČAJNE, POSEBNE ILI POSLJEDIČNE ŠTETE, ODVJETNIČKE NAKNADE, TROŠKOVE, ILI BILO KAKVE DRUGE ŠTETE NASTALE ZBOG ILI U VEZI S BILO KAKVIM SADRŽANIM PODACIMA, ILI KAO REZULTAT KORIŠTENJA BILO KOJEG SADRŽAJA ILI USLUGE OD STRANE VAS ILI BILO KOJE TREĆE STRANE, ČAK I USLIJED UPOZORENJA O MOGUĆNOSTI ŠTETE."

Usluge treće strane mogu biti prekinute ili ukinute u bilo koje vrijeme, i Samsung ne daje prikaze niti jamstva da će bilo koji sadržaj ili usluga ostati dostupna u nekom vremenskom razdoblju. Sadržaj ili usluge treće strane prenose se putem mreže i odašiljača nad kojima Samsung nema nadzor. Bez ograničavanja općenitosti ove izjave, Samsung se izričito odriče bilo kakve odgovornosti ili obaveze za bilo kakve prekide ili ukidanja bilo kojeg sadržaja ili usluge dostupne putem uređaja.

Samsung nije odgovoran niti obavezan pružati korisničku podršku povezanu na sadržaj ili usluge. Bilo koja pitanja ili zahtjev za uslugu povezanu s sadržajem ili uslugama trebala bi biti upućena izravno odgovarajućem davatelju sadržaja ili usluge.

Indeks

alarmi
- deaktivacija 110
- zaustavljanje 109

album
- formati datoteka 65
- pregled fotografija 66
- reprodukcija videozapisa 67

AllShare 100

automatsko odbijanje 45

baterija
- instaliranje 10
- punjenje 12

bešumni način 30

Bluetooth
- primanje podataka 97
- pronalaženje i združivanje uređaja 96
- slanje podataka 96
- uključivanje 95

DLNA
- vidi AllShare 100

dodirni zaslon
- korištenje 23
- zaključavanje 24

email
- postavljanje računa 52
- prikaz 53
- slanje 53

FDN način 46

FM radio
- slušanje 72
- spremanje postaja 74

fotografije
- prikaz 66
- snimanje 57
- snimanje panoramske fotografije 61
- snimanje scene 59
- snimanje serije 60
- snimanje u načinu snimanja osmijeha 60

glasovna pretraga 119

glasovni zapisi
- reprodukcija 83
- snimanje 82

glazbeni player
- dodavanje datoteka 69
- reproduciranje glazbe 69
- stvaranje popisa pjesama 71

Google Karte 87

Google Mail 50

Google Talk 54

govorna pošta 50

imenik
- stvaranje grupa 78
- stvaranje kontakata 76
- stvaranje posjetnice 78
- traženje kontakta 77

instant messenger
ChatON 55
Internet
pogledajte Internet preglednik 84
Internet preglednik
dodavanje favorita 86
pretraživanje Internet stranica 84
jezik zaslona 129
kalendar
prikaz događaja 80
stvaranje događaja 80
kalkulator 111
kamera
prilagodba kamere 61
prilagodba videokamere 64
snimanje fotografija 57
snimanje videozapisa 63
Kies air 112
kontakti
kopiranje 78
postavljanje brzog biranja 77
pronalaženje 77
stvaranje 76
uvoz ili izvoz 79
memorijska kartica
formatiranje 17
uklanjanje 16
umetanje 15
multimedijske poruke
prikaz 49
slanje 48
news & weather 94
osvjetljenje, zaslon 31
oznaka
aktivacija 115
kupovina 116
oznake čitanja 115
oznake pisanja 115
PIN zaključavanje 33
popis poziva 47
poruke
postavljanje email računa 52
pristup govornoj pošti 50
slanje emaila 53
slanje multimedijskih poruka 48
slanje tekstualnih poruka 48
postavke
aplikacije 127
bežično i mreža 120
datum i vrijeme 133
glasovni ulaz i izlaz 132
lokacija i sigurnost 126
o telefonu 133
postavke poziva 122
pristupačnost 133
privatnost 128
računi i sinkronizacija 128
regija i tekst 129
SD kartica i memorija telefona 129

štednja energije 125
zaslon 124
zvuk 123
pozivi
međunarodni brojevi 43
na čekanju 47
odbijanje 43
odgovaranje 43
pregled propuštenih poziva 45
prosljeđivanje 46
uporaba opcija 44
uporaba slušalica 43
upućivanje 42
više sudionika 44
zabrana 46
poziv na čekanju 47
Pretraživanje 112
pristupni kodovi 134
profil Bez mreže 18
pronađi moj mobil. uređaj 33
prosljeđivanje poziva 46
Računalne veze
masovna pohrana 106
Samsung Kies 105
sadržaj kutije 10
Samsung Apps 93
Samsung Kies 105
SIM kartica
instaliranje 10
zaključavanje 33
sinkronizacija
sa internetskim računima 40
skidanja
aplikacije 39
datoteke 40
upravljanje 112
Social Hub 56
štoperica 110
svjetsko vrijeme 110
tekstualne poruke
prikaz 49
slanje 48
tekstualni zapisi 81
ThinkFree Office 117
unos teksta 34
upravljanje 116
upravljanje datotekama 114
uređaj
ikone indikatora 21
izgled 19
panel s obavijestima 26
postavke 120
prilagodba 29
tipke 20
uključivanje ili isključivanje 18
USIM kartica
instaliranje 10
zaključavanje 33

veze
Bluetooth 95
PC 105
VPN 107
Wi-Fi 97
video player 67
videozapisi
reprodukcija 67
snimanje 63
VPN veze
spajanje 108
stvaranje 107
vrijeme i datum, postavljanje 29
Wi-Fi
traženje i spajanje s mrežama 98
uključivanje 98
YouTube
prikaz videozapisa 91
slanje videozapisa 92
zabrana poziva 46
zapisi
prikaz 81
stvaranje 81
zaslon menija
organiziranje aplikacija 28
pristup 27
zaslon u čekanju
dodavanje panela 27
dodavanje stavki 25

SAMSUNG ELECTRONICS

Izjava o sukladnosti (R&TTE)

Mi, **Samsung Electronics**

izjavljujemo s punom odgovornošću da je proizvod

GSM WCDMA BT/Wi-Fi mobilni telefon : GT-S6500

na koji se ova Izjava odnosi, usklađen sa sljedećim standardima i/ili ostalim normativnim dokumentima.

Sigurnost	EN 60950-1 : 2006 + A1 : 2010
SAR	EN 50360 : 2001 / AC 2006 EN 62209-1 : 2006 EN 62209-2 : 2010 EN 62479 : 2010 EN 62311 : 2008
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-03 V1.4.1 (08-2002) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-24 V1.5.1 (10-2010)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 301 908-1 V4.2.1 (03-2010) EN 301 908-2 V4.2.1 (03-2010) EN 302 291-1 V1.1.1 (2005-07) EN 302 291-2 V1.1.1 (2005-07) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Ovime izjavljujemo da [su provedena sva potrebna radijska ispitivanja te da] je gore navedeni proizvod usklađen sa svim nužnim zahtjevima direktive 1999/5/EC.

Postupak procjene sukladnosti, naveden u Članku 10 i podrobnije opisan u Dodatku [IV] direktive 1999/5/EC, proveden je u suradnji sa sljedećim nadzornim tijelom/tijelima:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Oznaka: 0168

CE 0168 !

Tehnička je dokumentacija pohranjena na sljedećoj adresi:

Samsung Electronics QA Lab.

i na upit se može staviti na uvid.
(Predstavnik u Europskoj uniji)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2012.02.01 Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(mjesto i datum izdavanja) (ime i potpis ovlaštene osobe)

* To nije adresa Samsungovog servisnog centra. Za adresu ili telefonski broj Samsungovog servisnog centra, pogledajte jamstvenu karticu ili se obratite prodavaču kod kojeg ste kupili proizvod.

Neki se sadržaji u ovom priručniku mogu razlikovati u odnosu na uređaj ovisno o softveru uređaja ili davatelju internetskih usluga.

Za instaliranje programa Kies (sinkronizacija s računalom) Kies

1. Preuzmite najnoviju verziju programa Kies na web-mjestu tvrtke Samsung (**www.samsung.com/kies**) te ga instalirajte na svoje računalo.
2. Pomoću USB kabela spojite uređaj sa računalom.
3. Da biste pokrenuli Samsung Kies, na računalu dvokliknite ikonu programa Samsung Kies. Pogledajte pomoć programa Kies kako biste saznali više informacija.